








BEDIENUNGSANLEITUNG

RealTruck® ERC-3000

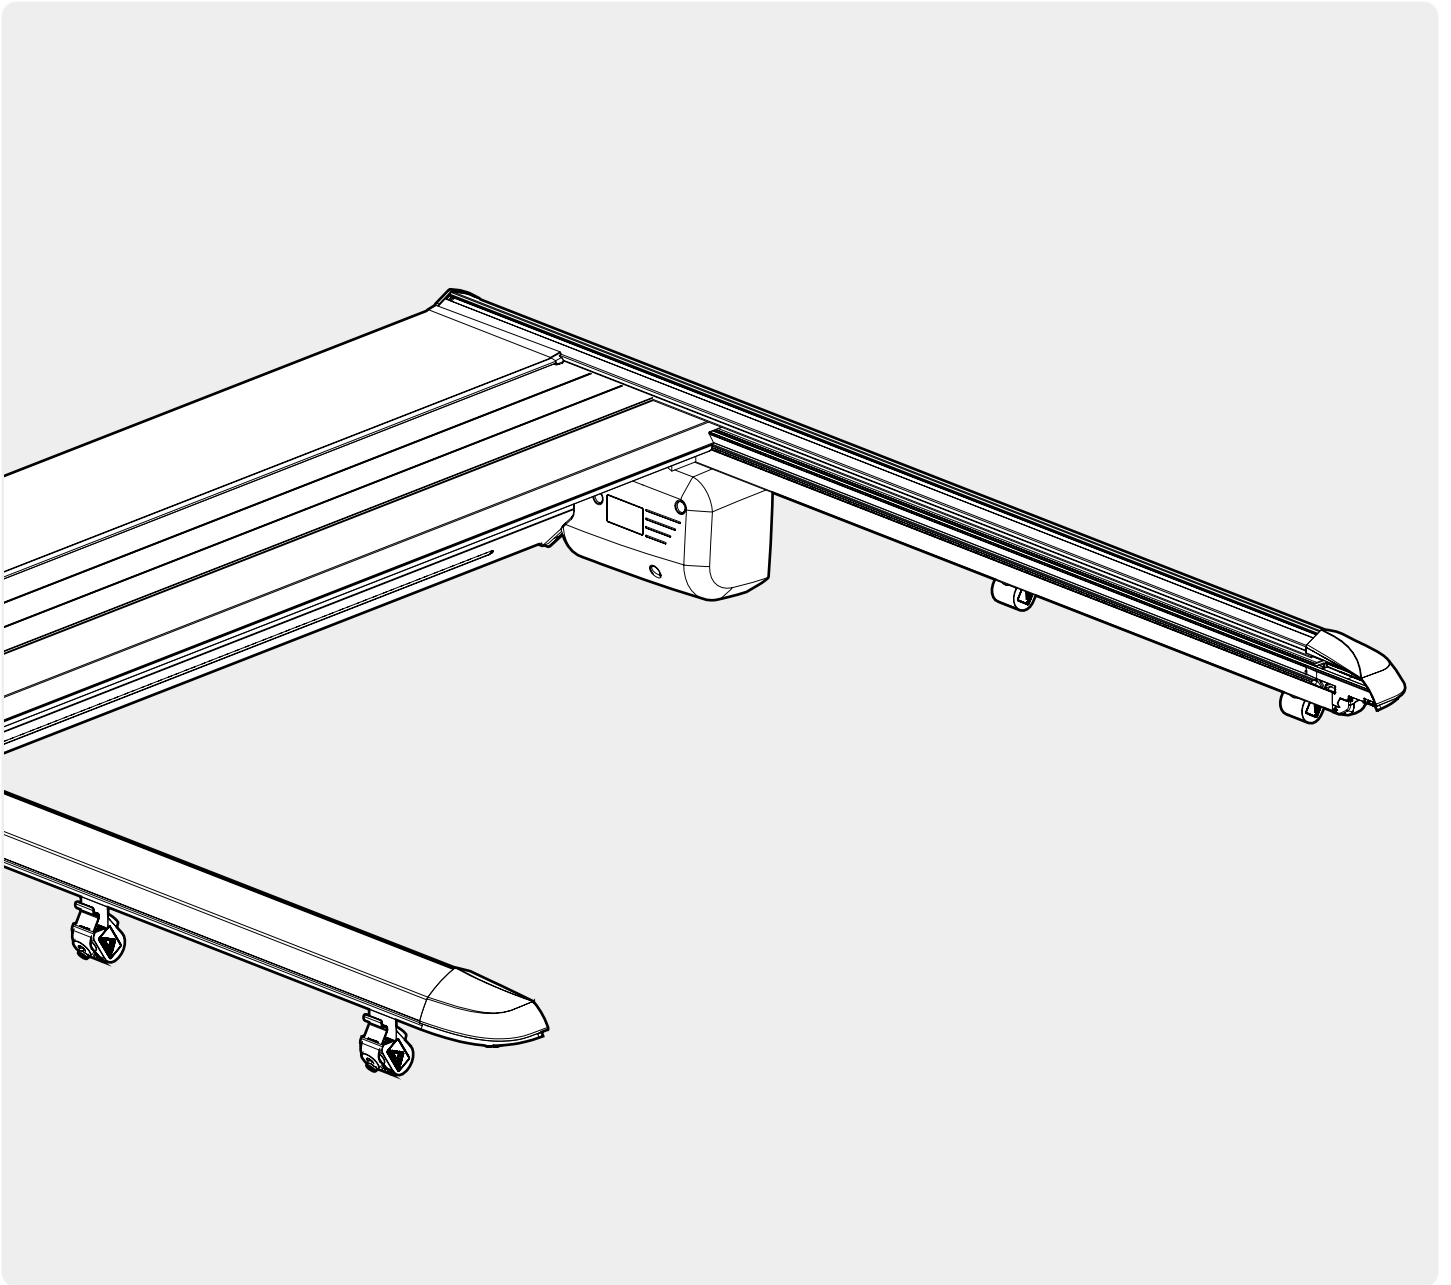


1 WARNHINWEISE

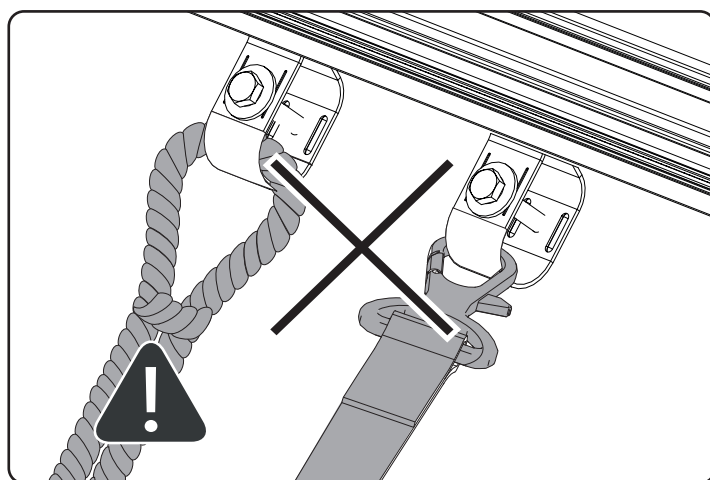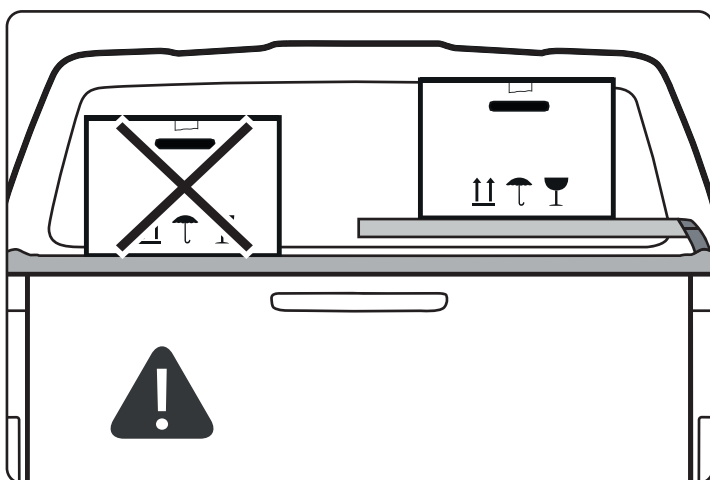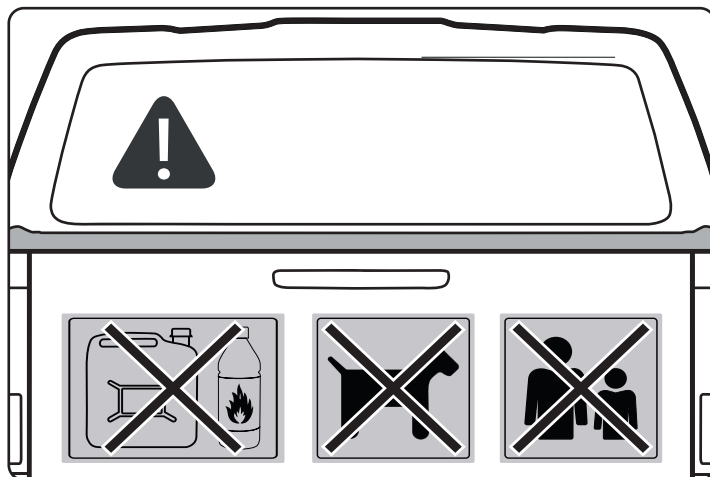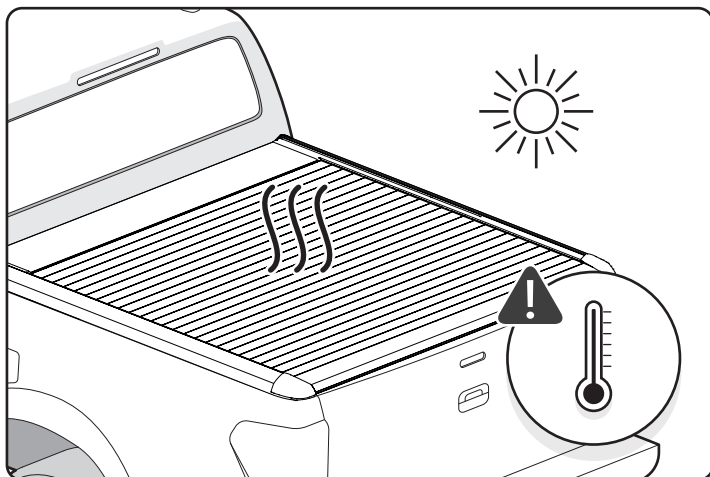

Unter der Rollabdeckung kann es sehr heiß werden.

Wir empfehlen, das ERC-3000 Rollo nicht in einer berührungslosen Waschanlage zu reinigen, da Chemikalien die Beschichtung beschädigen können.

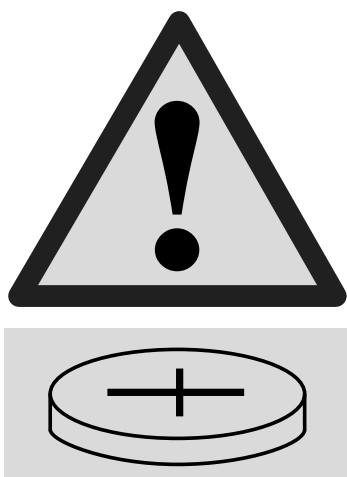

WARNUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle im Fernbedienungsschlüssel, der zur Betätigung der Rollabdeckung dient. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken kann aufgrund innerer Verbrennungen bereits innerhalb von 2 Stunden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass die Knopfzelle für kleine Kinder unzugänglich ist, da der Deckel des Batteriefachs mit einer Schraube oder einer mechanischen Verriegelung gesichert ist. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Fach der Fernbedienung ordnungsgemäß verschlossen ist.



Bei Verschlucken oder Einbringen in einen anderen Körperteil wenden Sie sich unverzüglich an die 24-Stunden-Giftnotrufzentrale (Österreich: 01 406 43 43), um schnelle und fachkundige Beratung zu erhalten. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien unverzüglich.

0-5 Jahre




ACHTUNG

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Gewebep perforationen und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können bereits innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.



2 NUTZUNGSBEDINGUNGEN

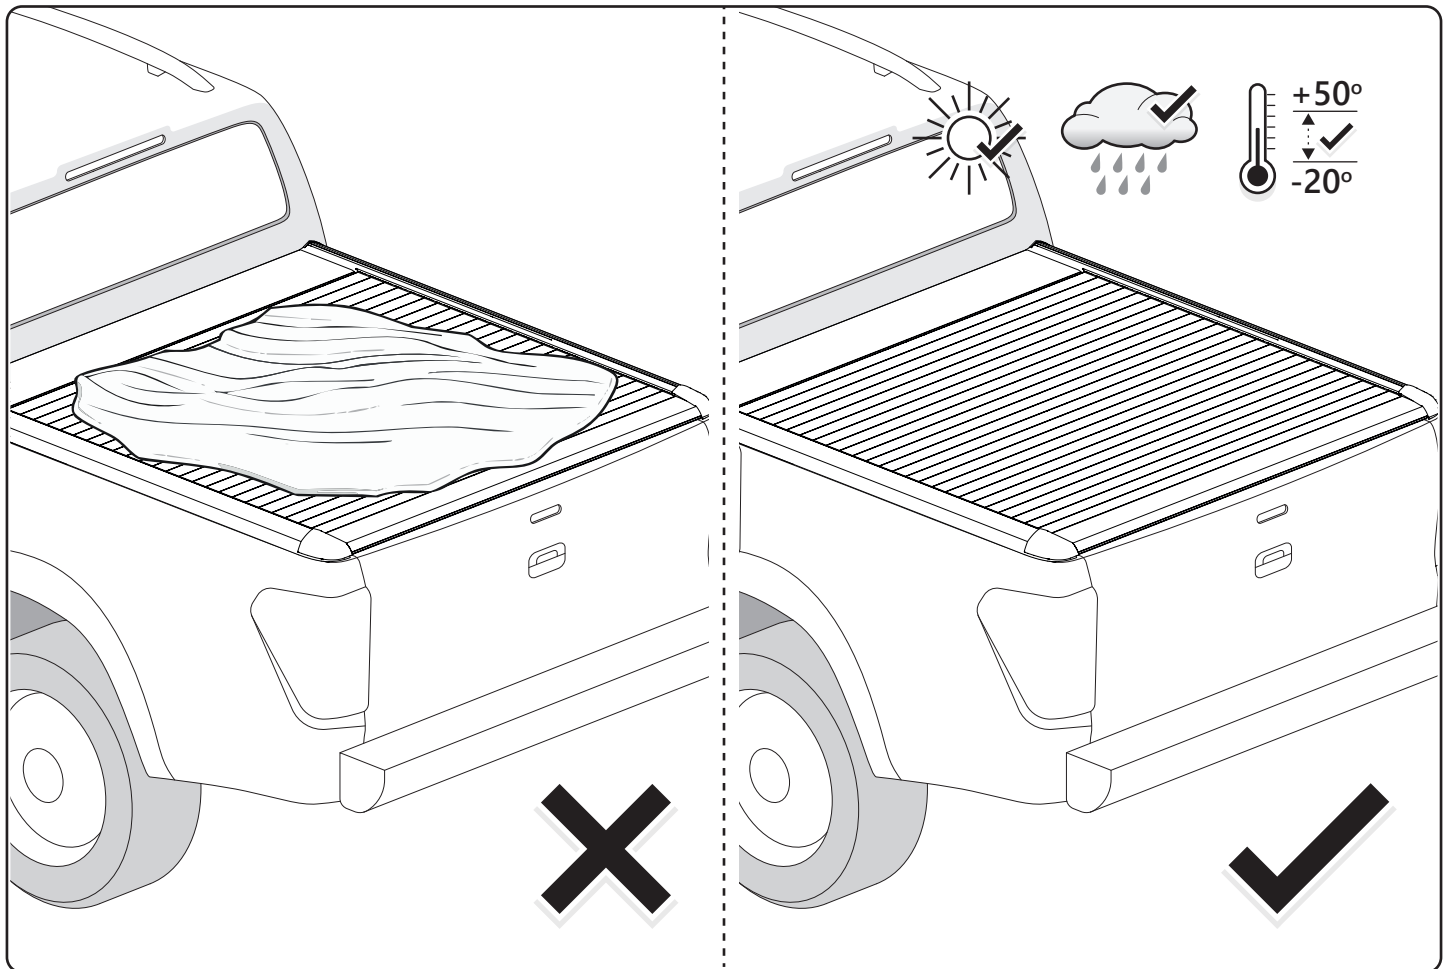

Das ERC-3000 Rollo ist leicht gebaut und nicht für extreme Beanspruchung geeignet.

Es hält Regen stand, geringfügig kann dennoch Wasser eindringen.

Durch verschiedene Öffnungen kann Staub in den Laderaum gelangen.

Da sich die Profile je nach Wetterbedingungen relativ schnell aufheizen und abkühlen, kann es auf der Innenseite zu Kondenswasserbildung kommen.

Das ERC-3000 ist nicht für die Beladung ausgelegt, kann jedoch normale Schneelasten tragen.

Die Ladung auf der Ladefläche muss während des Transports gesichert werden, um Schäden zu vermeiden.


Bei Frost das Fahrzeug 10 bis 15 Minuten in eine warme Umgebung stellen, damit vereiste Schließmechanismen auftauen.

Vor der Betätigung starken Schmutz, Schnee und Eis vom ERC-3000 entfernen.

3 ERC-3000 BEDIENUNG

3.1 - Öffnen / Schließen


Um das ERC-3000 zu öffnen oder schließen, die Taste auf der Fernbedienung für **1 Sekunde** drücken.

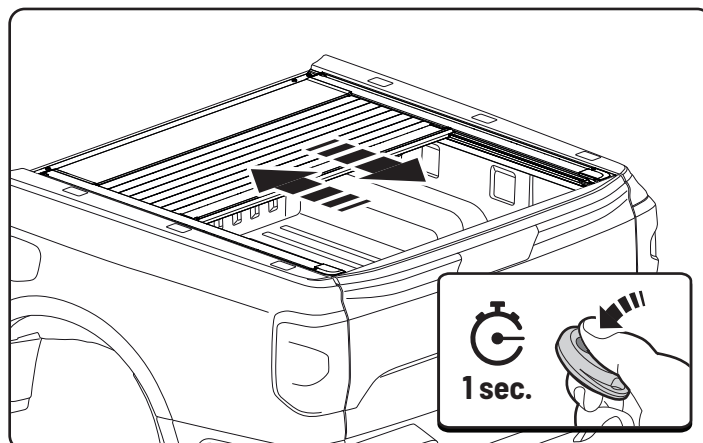

3.2 - Stoppen

Um das ERC-3000 anzuhalten, während des Betriebs **1 Sekunde** lang die Taste auf der Fernbedienung drücken.


Erneut **1 Sekunde** lang drücken, um den Betrieb fortzusetzen. Das ERC-3000 bewegt sich dann in die entgegengesetzte Richtung.

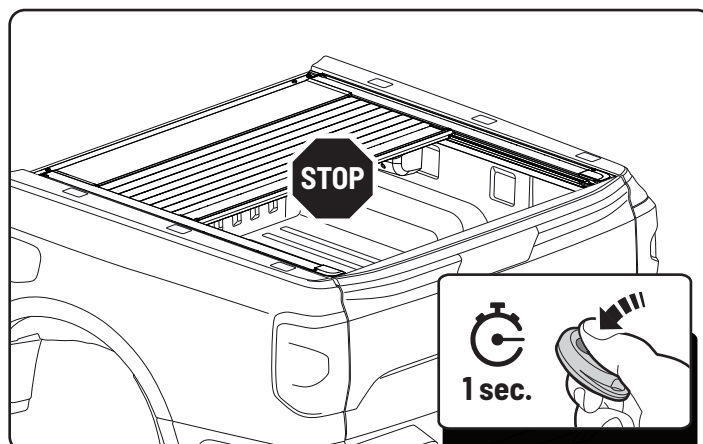

3.3 - Ruhemodus

Der ERC-3000 wechselt nach 48 Stunden Inaktivität in den **Ruhemodus**.

Die Taste auf der Fernbedienung **1 Sekunde** lang drücken, um die Rollabdeckung zu aktivieren.

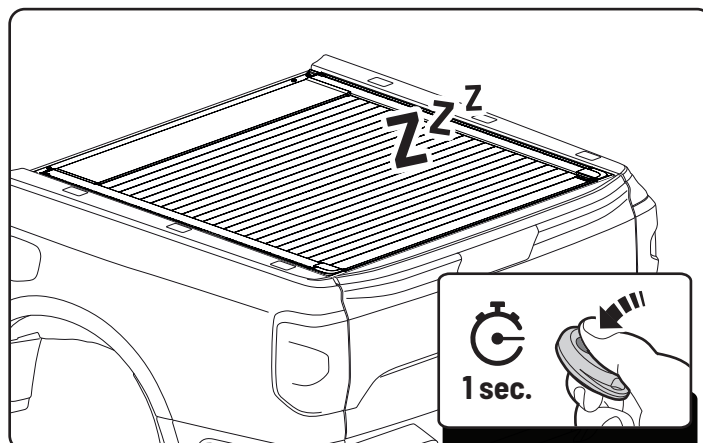


3.4 - Beleuchtung ein-/ausschalten

Die Taste auf der Fernbedienung **3 Sekunden** lang gedrückt halten, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Die Beleuchtung bleibt **8 Minuten** lang eingeschaltet.

Im Normalbetrieb schaltet sich die Beleuchtung beim Öffnen ein und beim Schließen aus.

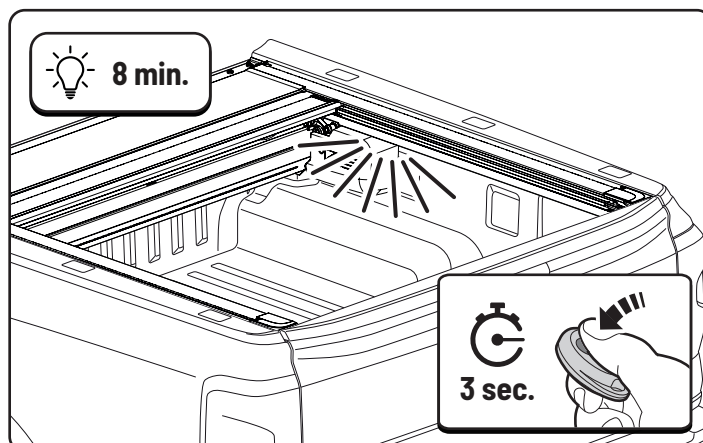


3.5 - Autokalibrierung

Um das ERC-3000 zu kalibrieren bzw. zurückzusetzen, die Taste auf der Fernbedienung **12 Sekunden** lang gedrückt halten.

Während der Kalibrierung öffnet sich die Rollabdeckung vollständig und schließt sich anschließend wieder. Die Leuchten gehen langsam an und aus.


Die Kalibrierung sollte monatlich durchgeführt werden.

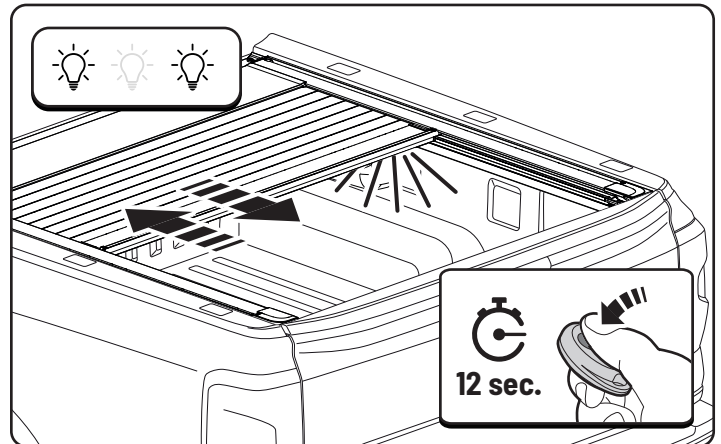

3.6 - Notentriegelung

Auf der rechten Seite des hinteren Profils befindet sich ein Entriegelungsgriff. Den Griff nach unten ziehen, um den Motor und den Riemenantrieb zu entriegeln.

Das ERC-3000 kann dann manuell betrieben werden.

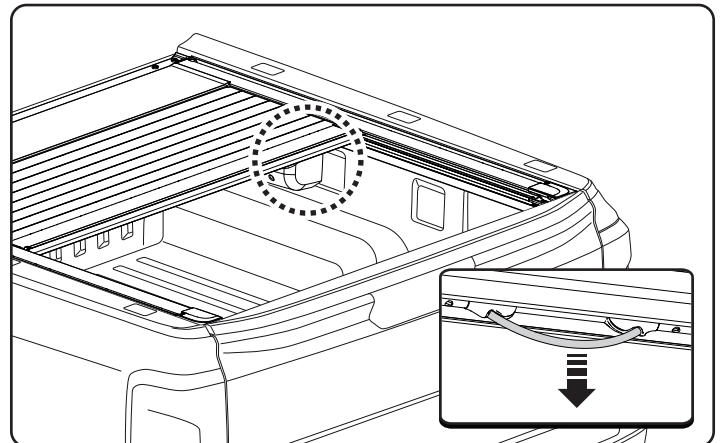



3.7 - Nach einer Notentriegelung wieder verbinden

Um den Motor und den Riemenantrieb nach einer Notentriegelung wieder miteinander zu verbinden, das hintere Profil fest in die Griffe des Riemenantriebs drücken.

Es sollten zwei hörbare „Klickgeräusche“ aus beiden Antriebsgriffen zu hören sein.

Nach dem Wiederanschließen sicher stellen, dass die Antriebsgriffe auf beiden Seiten ordnungsgemäß mit dem Riemenantrieb verbunden sind.

Sicher stellen, dass sich die GRÜNE Lasche in der Mitte des GELBEN Clips befindet.

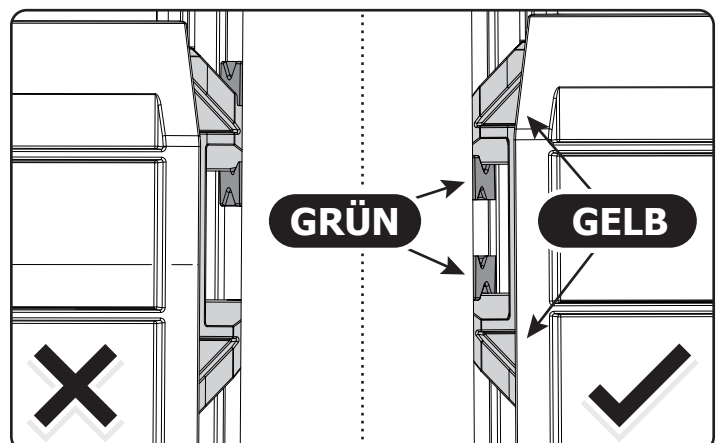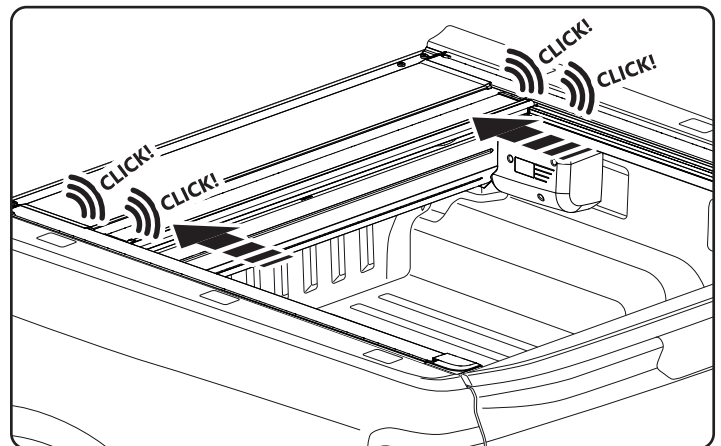


4 SICHERHEITSMERKMALE DES ERC-3000

4.1 - Einklemmschutz

Wird das ERC-3000 während des Betriebs behindert, stoppt es, fährt **ca. 10 cm** zurück, und die Leuchten blinken schnell.

Nach dem Beseitigen des Hindernisses die Taste auf der Fernbedienung drücken, um den Betrieb fortzusetzen. Das ERC-3000 öffnet oder schließt sich vollständig, je nachdem, in welche Richtung es auf das Hindernis gestoßen ist.

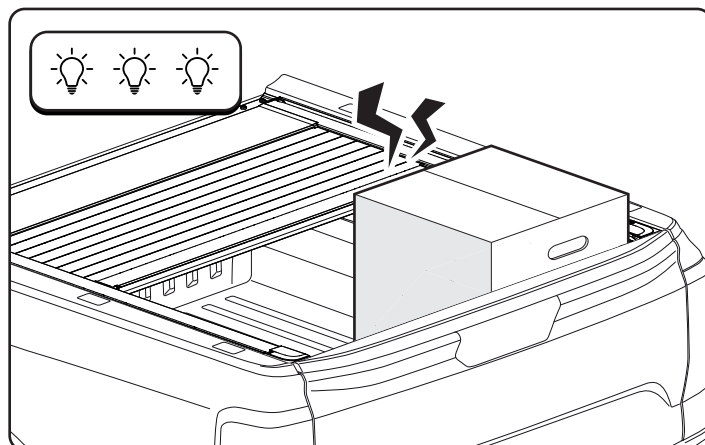


4.2 - Motorüberlastung

Bei einer Überlastung des Motors schaltet sich dieser ab, und die Kontrollleuchten blinken langsam. Nach einer Pause von **2 Minuten** nimmt das ERC-3000 den normalen Betrieb wieder auf.

Eine Motorüberlastung kann durch eine unsachgemäße Installation oder durch Schmutz und Ablagerungen verursacht werden. Informationen zur ordnungsgemäßen Wartung des ERC-3000 finden Sie in **Abschnitt 5**.

Sollte der Motor trotz ordnungsgemäßer Wartung häufig überlastet sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

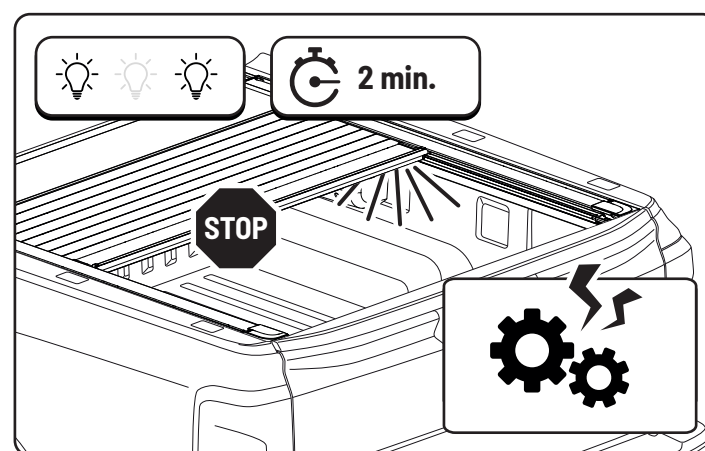


4.3 - Überhitzung



Wird das ERC-3000 bei hohen Temperaturen betrieben, kann dies zu einer Überhitzung führen, woraufhin das Rollo zum Stillstand kommt.

Die Kontrollleuchten blinken langsam, und nach einer Pause von **mindestens 3**


Minuten nimmt das ERC-3000 den normalen Betrieb wieder auf.

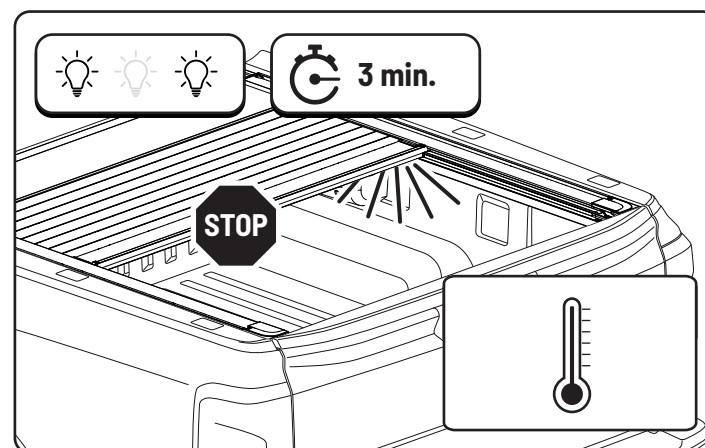


5 WARTUNG

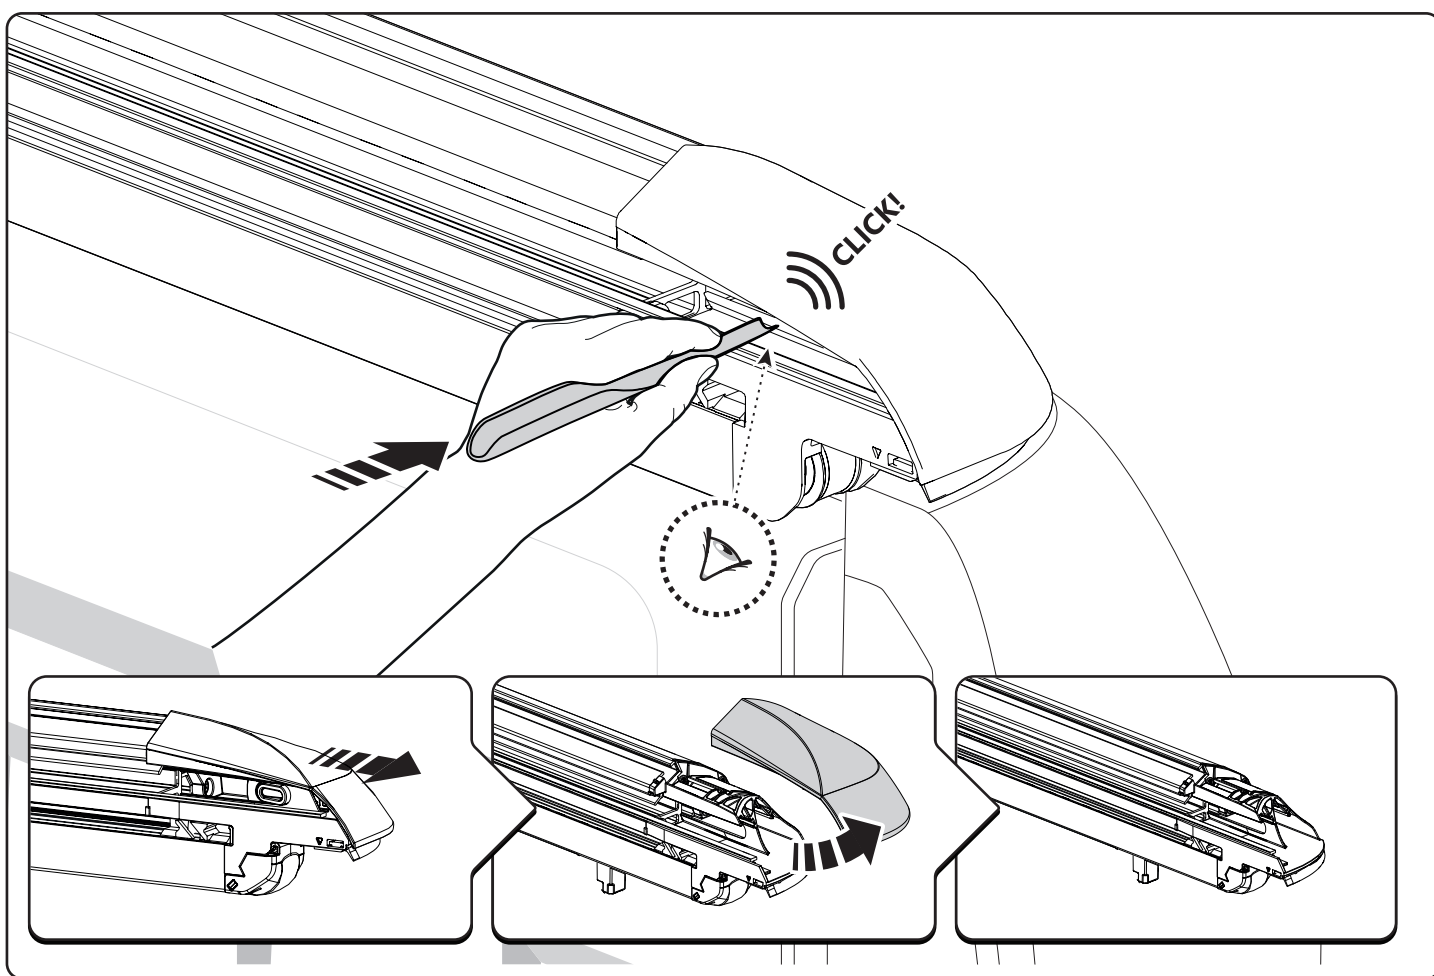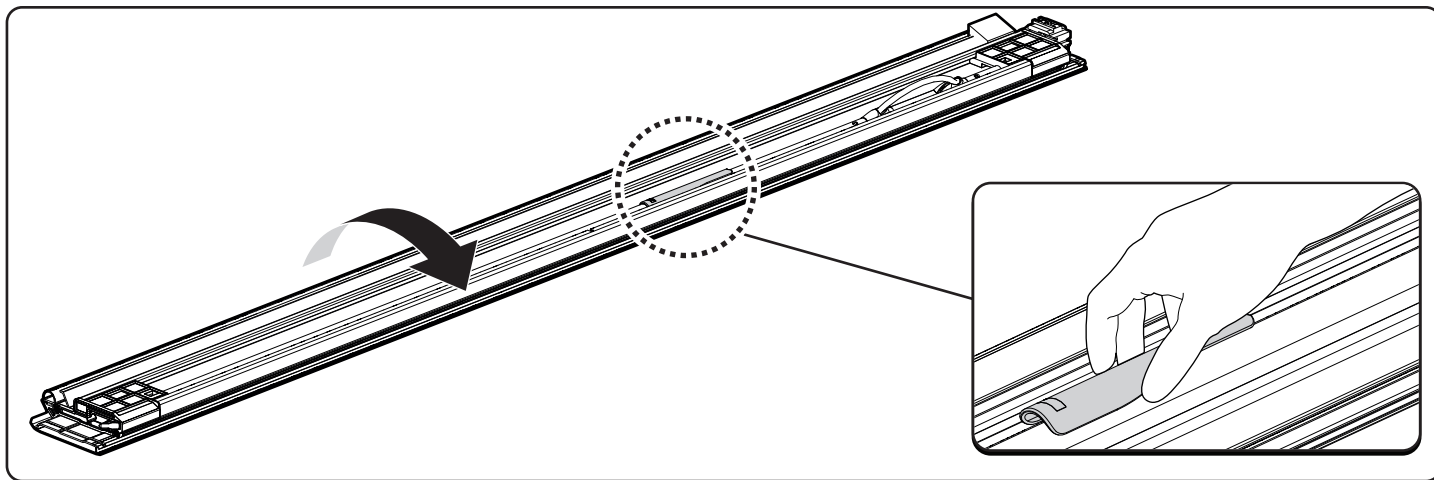


Mit dem Multifunktionswerkzeug die Kunststoffabdeckungen an den Seitenprofilen entfernen.

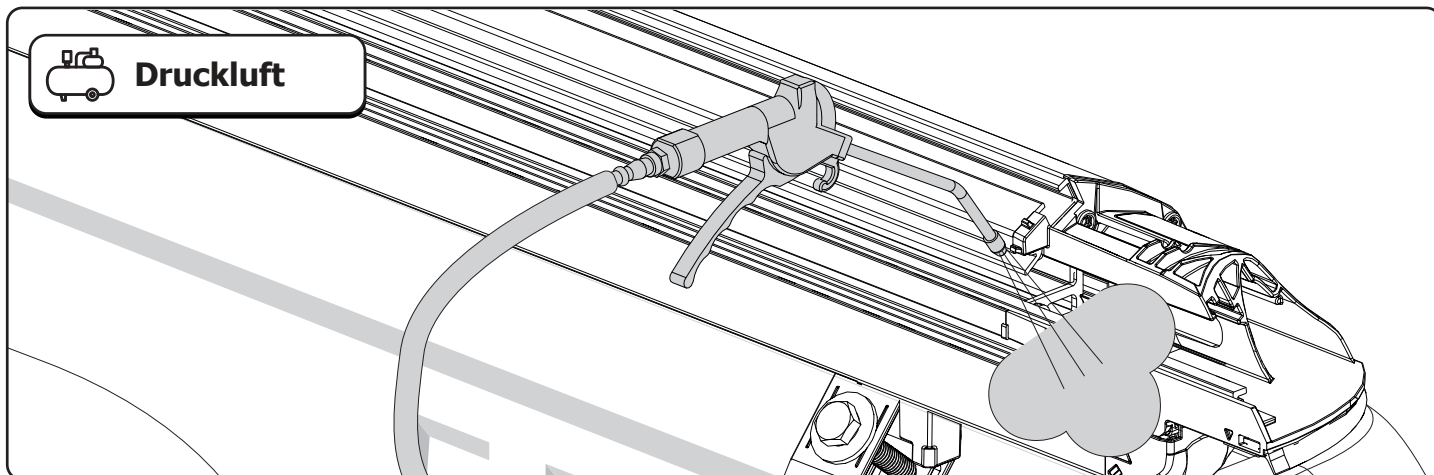


Schmutz und Fremdkörper mit Druckluft entfernen.

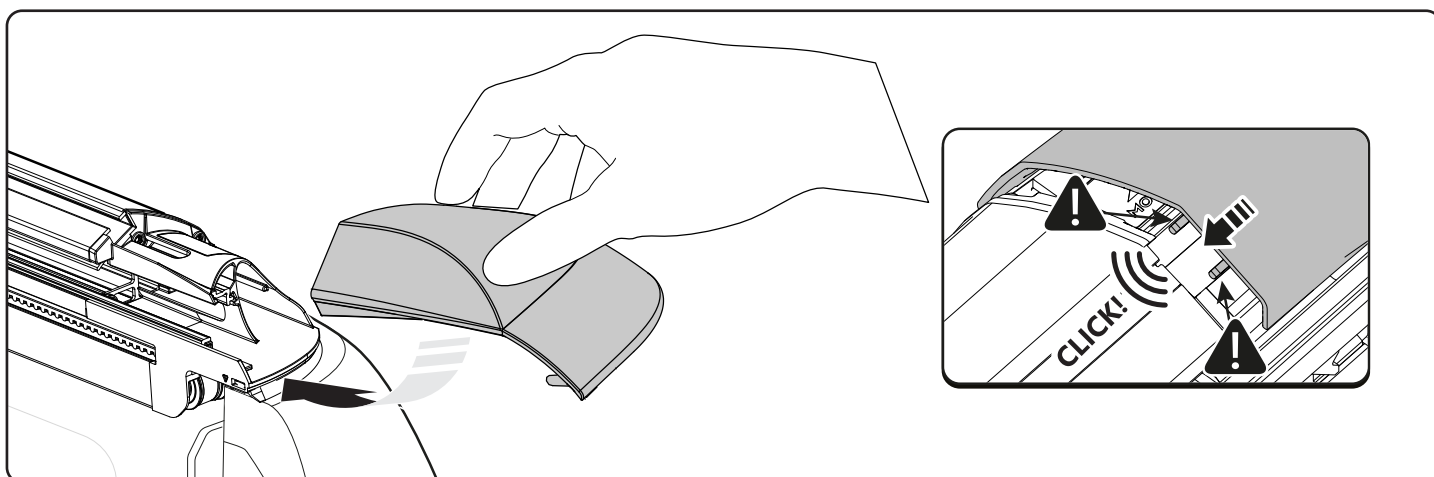


Kunststoffabdeckungen montieren.

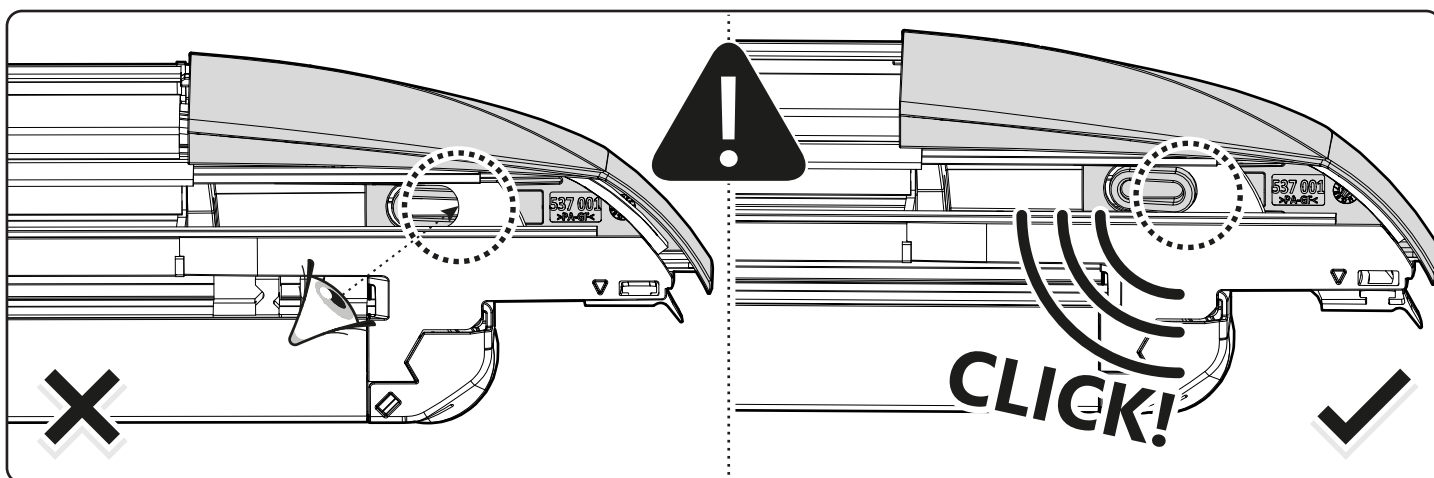


Sicherstellen, dass die Kunststoffabdeckung richtig montiert ist.

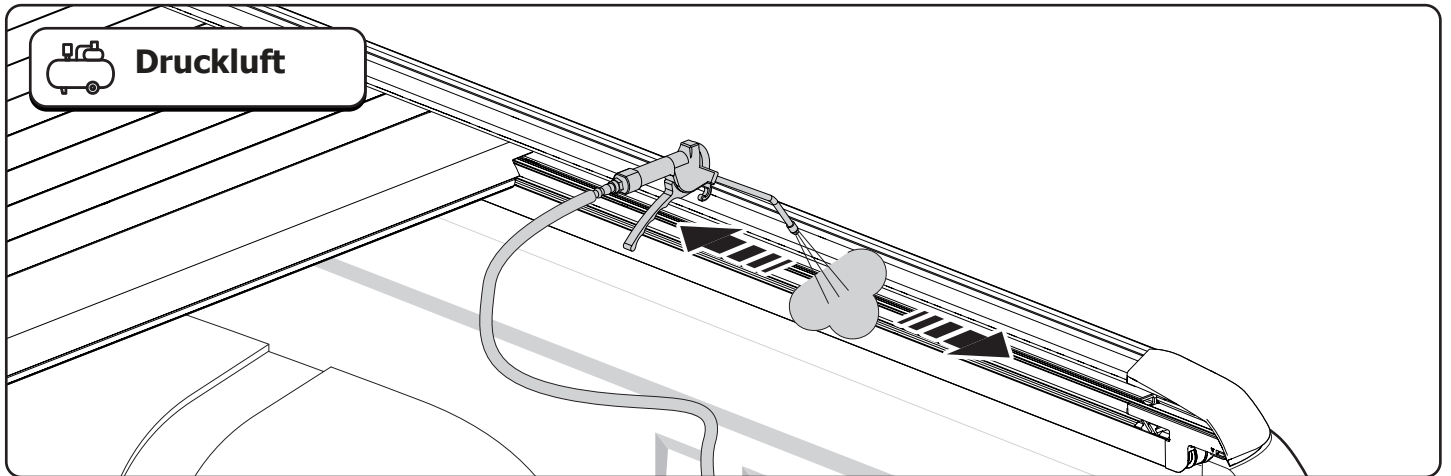


Die Seitenprofile reinigen.

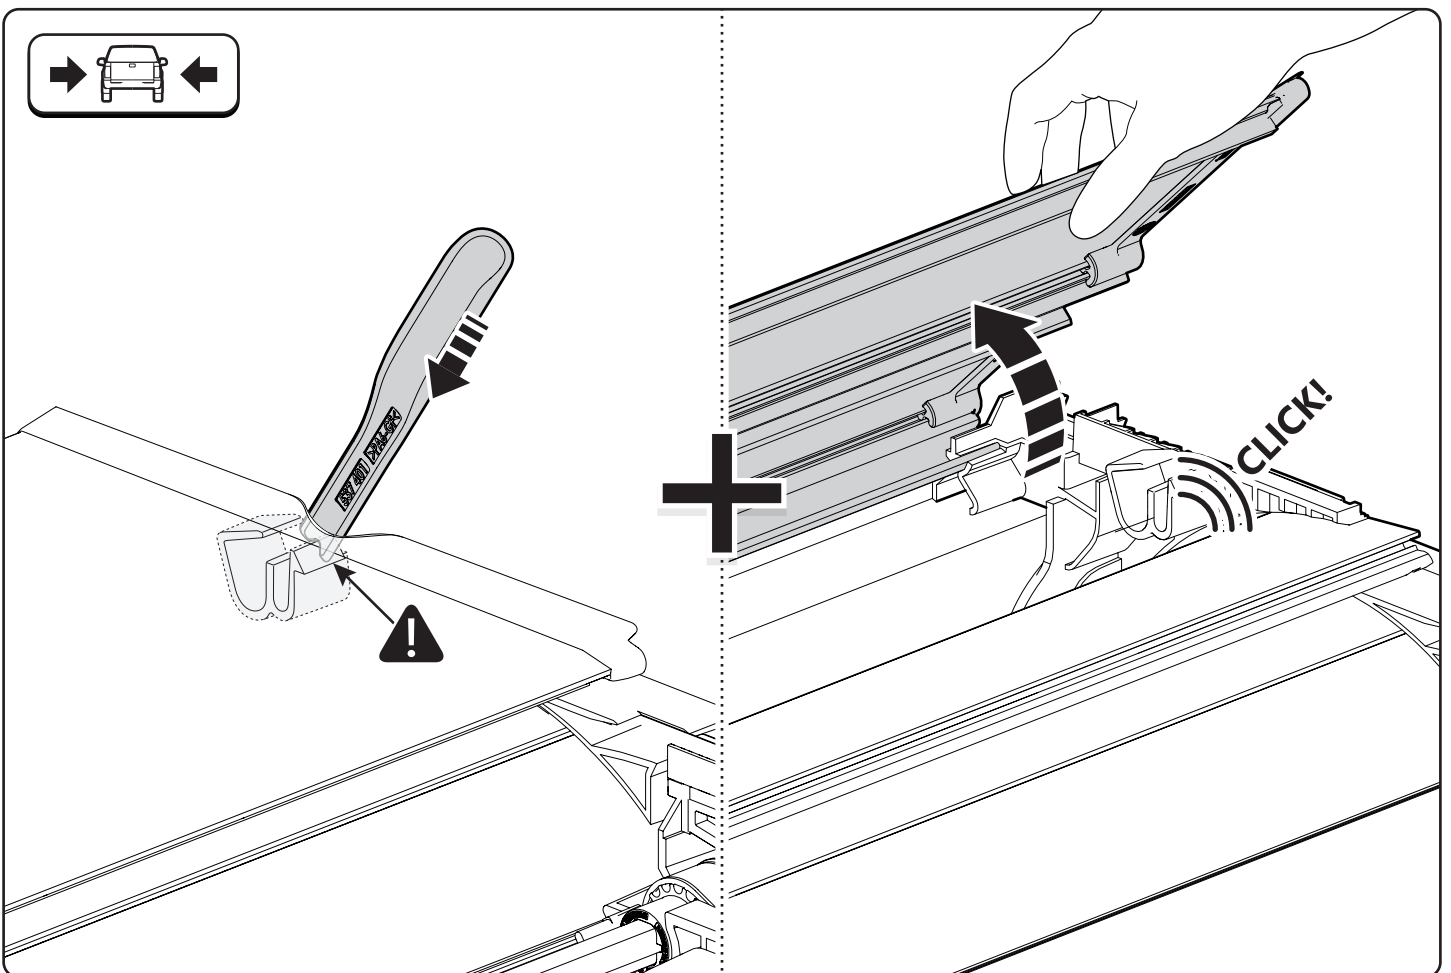


Rollokasten öffnen.

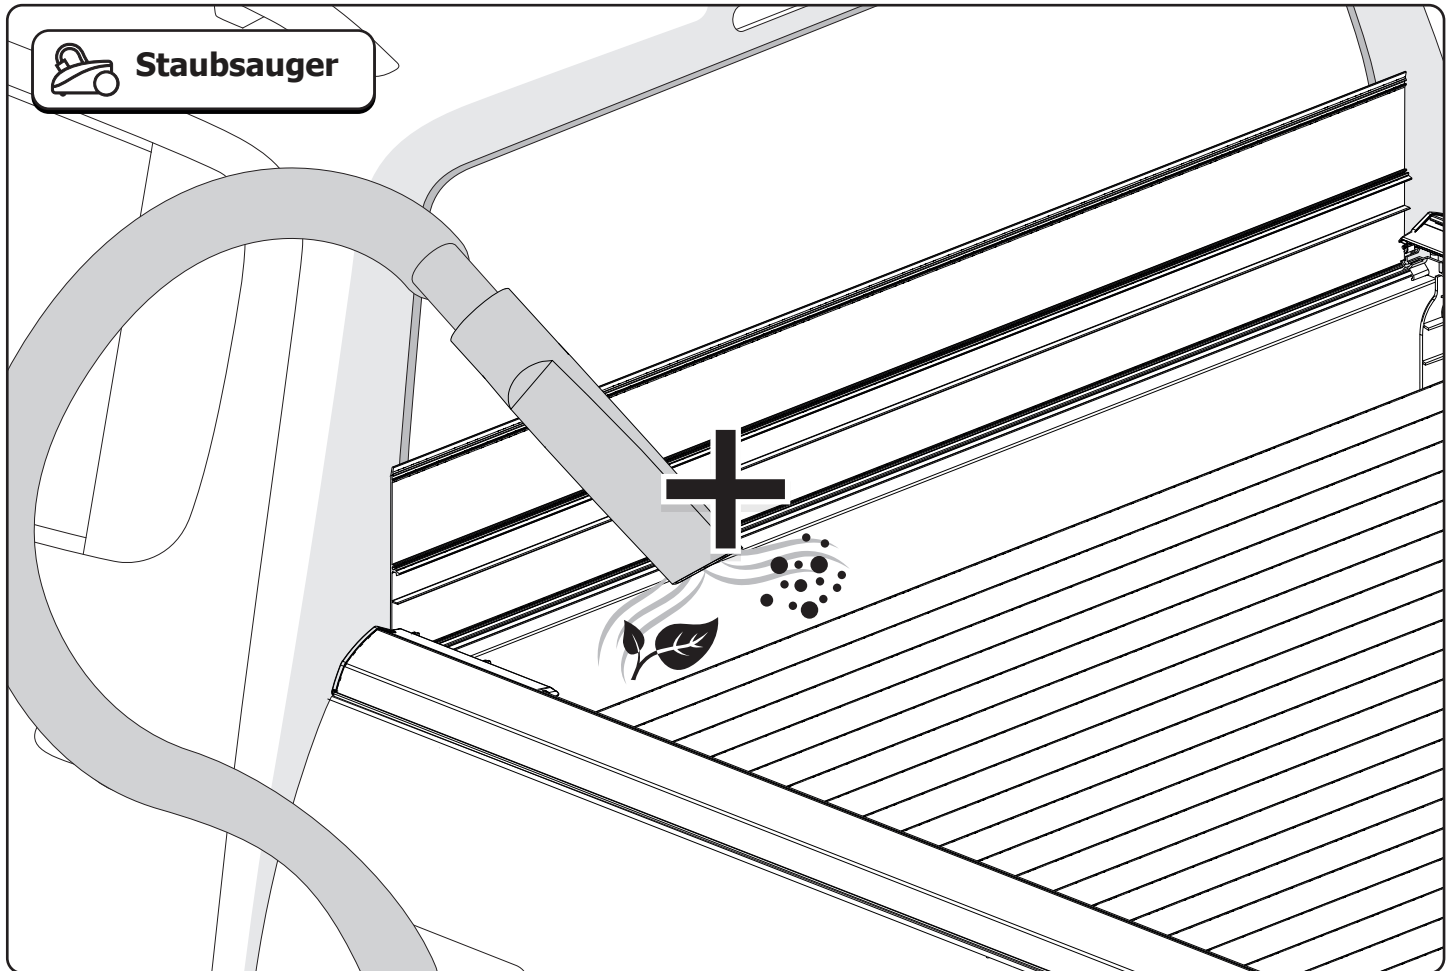


Rollokasten reinigen.

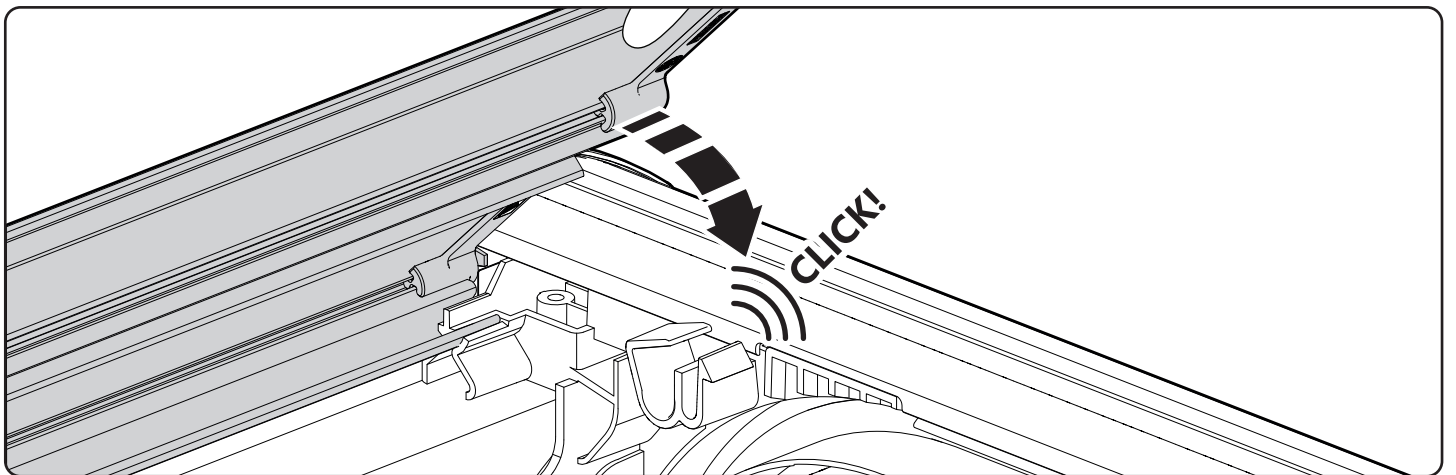


Rollokasten schließen.

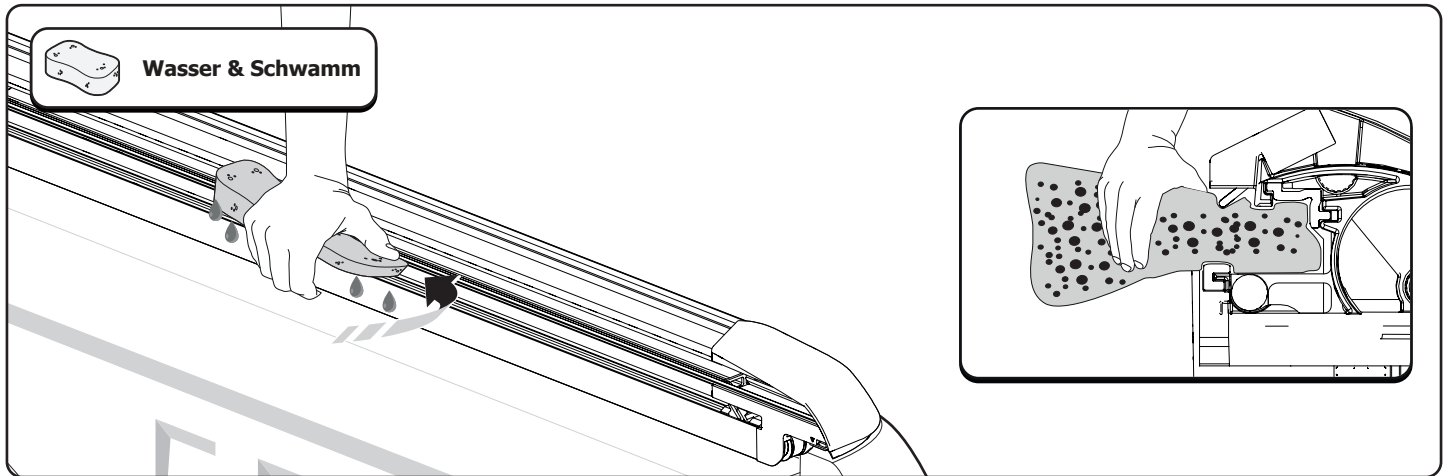


Die Ablaufrinnen an den Seitenprofilen reinigen. Dabei keinen Hochdruckreiniger verwenden!

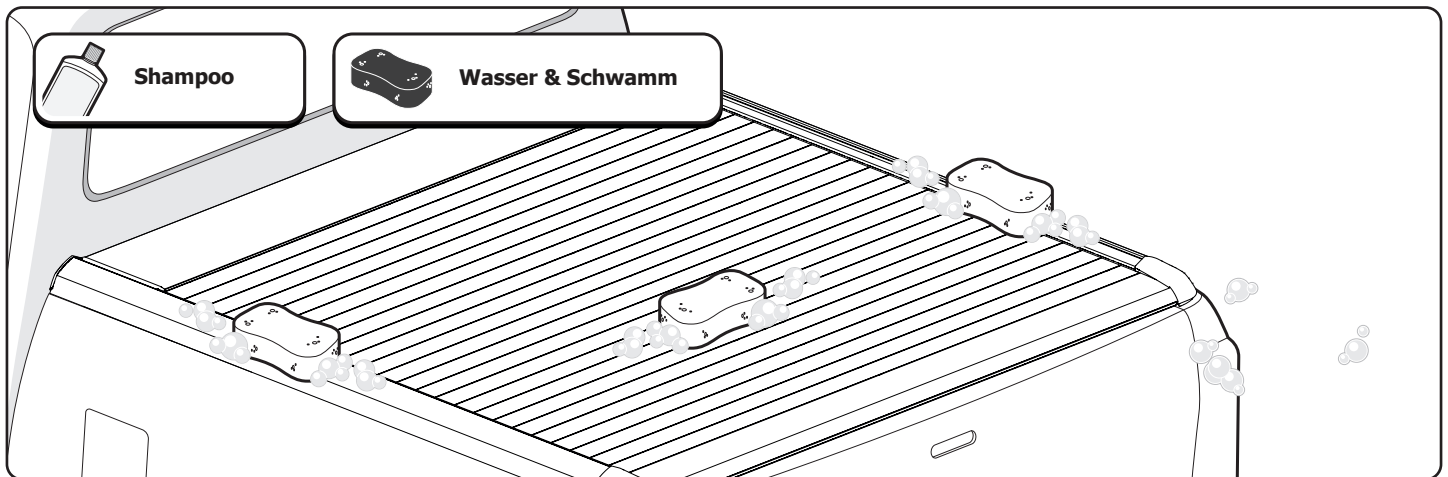


Das ERC-3000 regelmäßig reinigen.

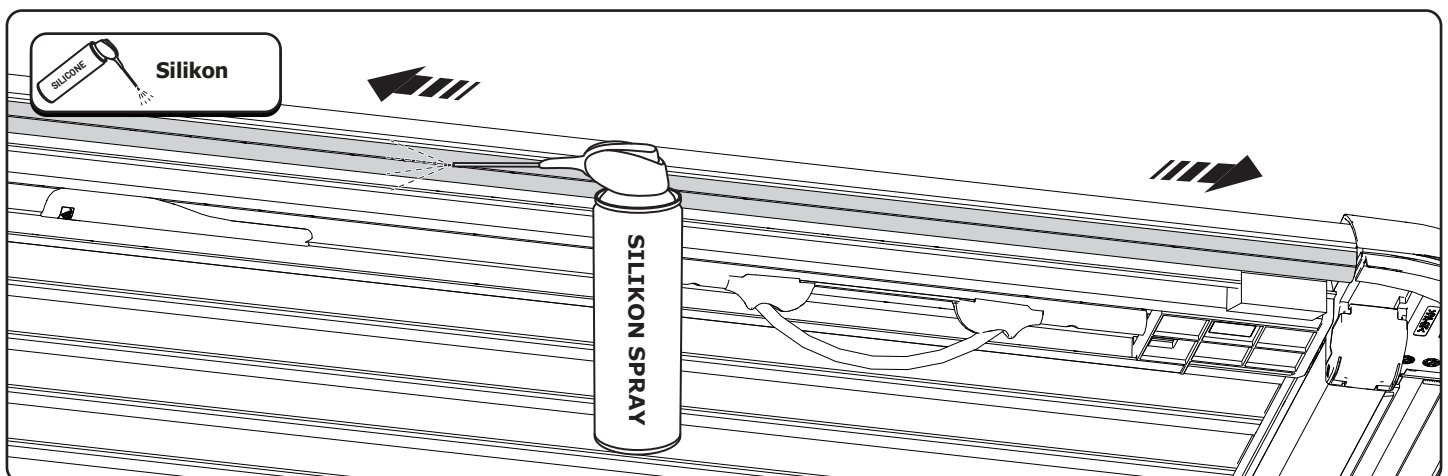

6 MAßE PRÜFEN

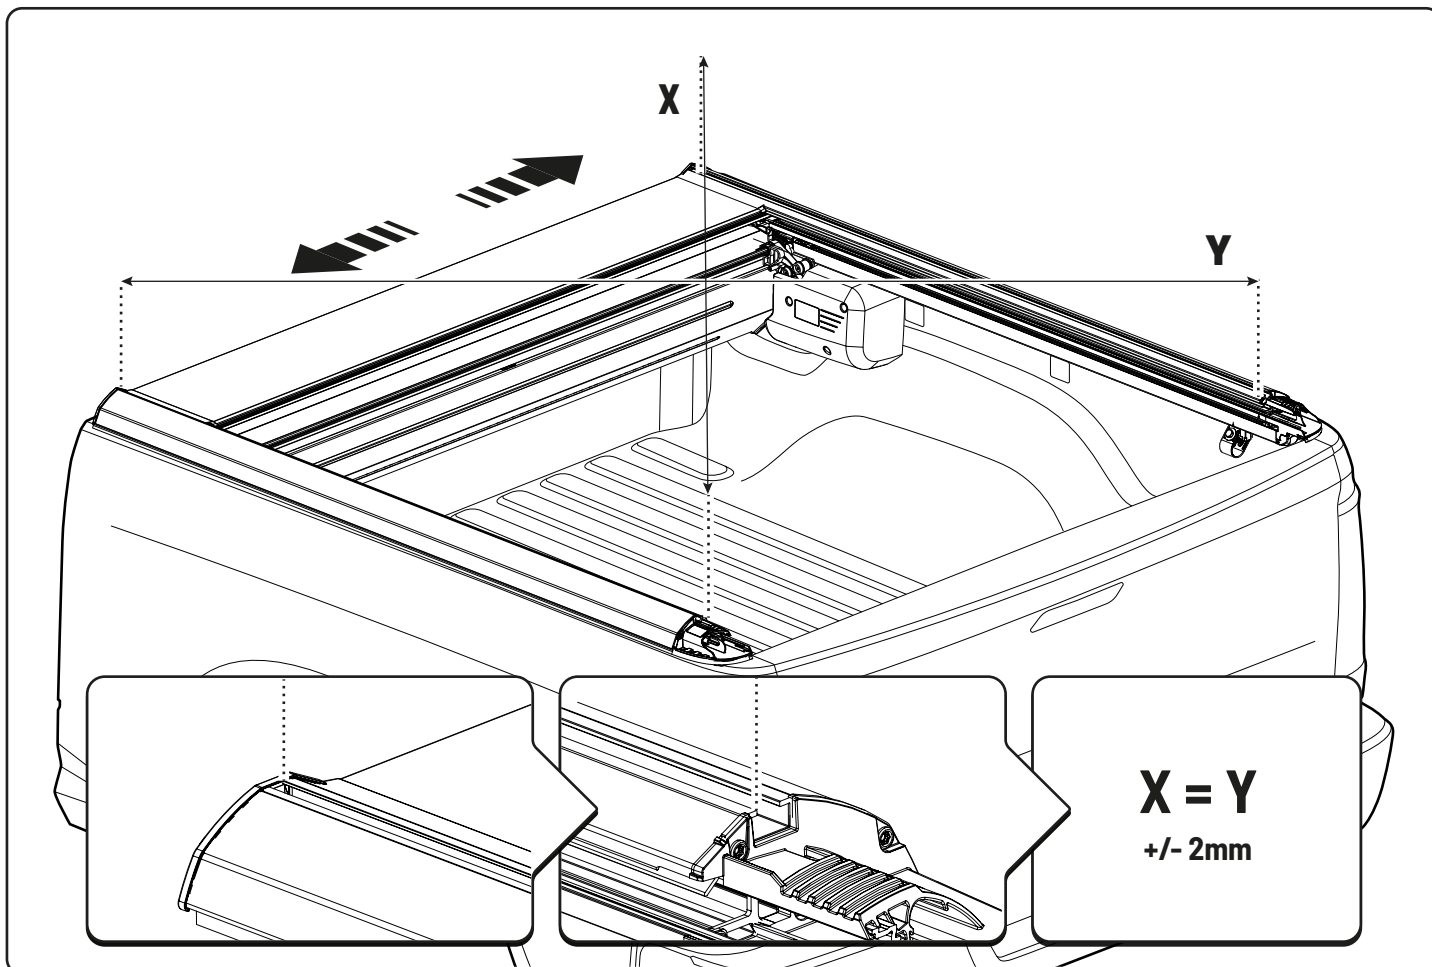



Sicherstellen, dass die Diagonalmäße übereinstimmen.

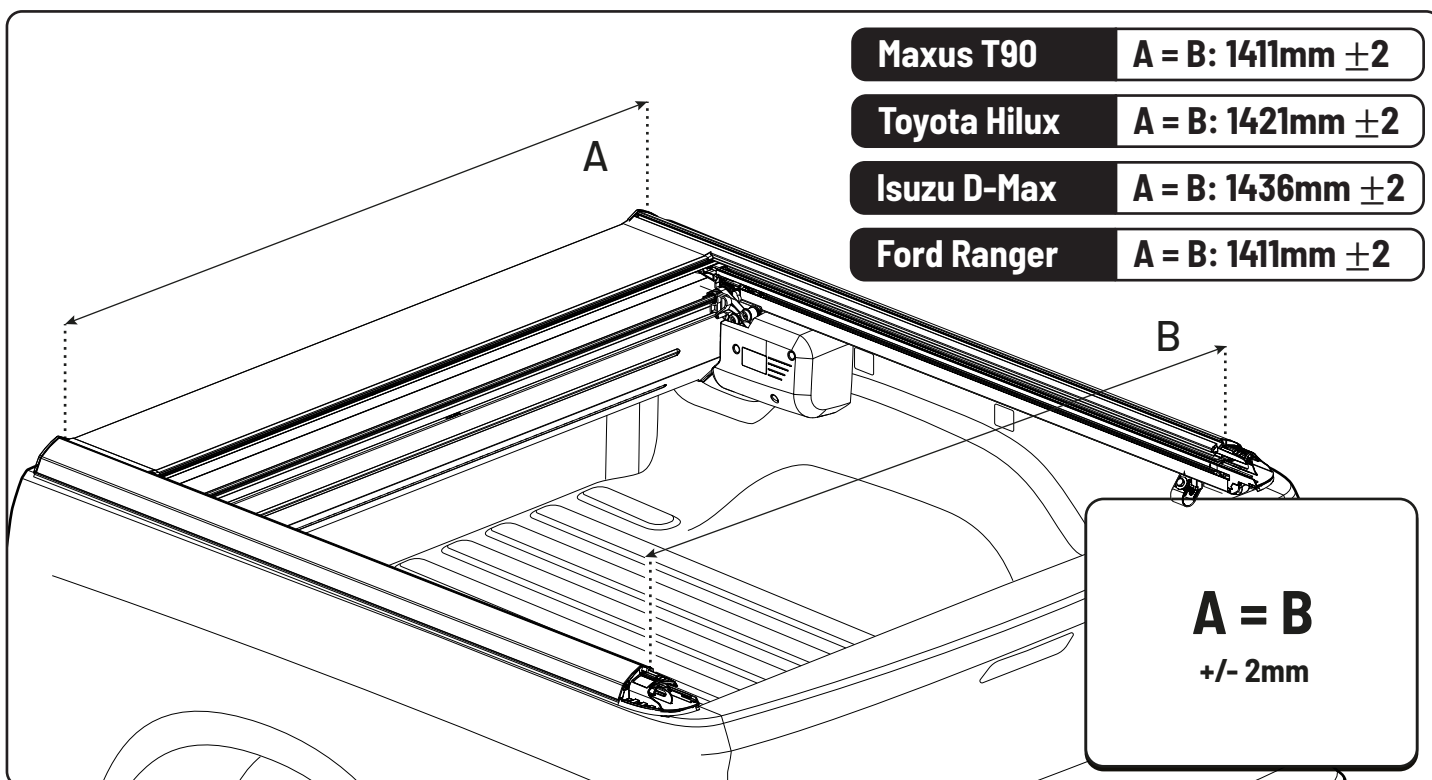

7 KLEMMEN



Klemmen

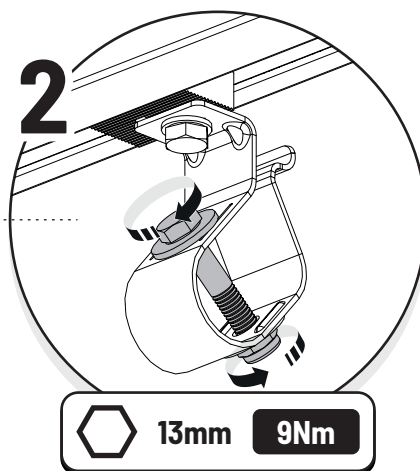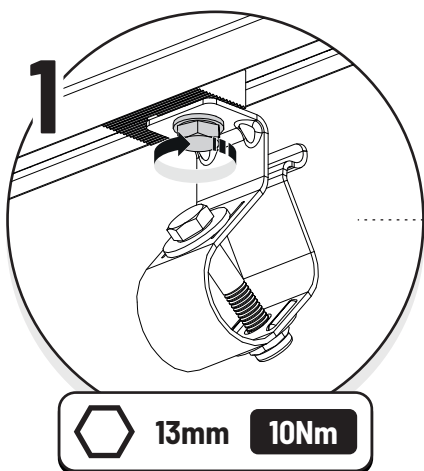


+1000 km




► +15000 km

Klemmen nach den ersten 1.000 km und anschließend alle 15.000 km nachziehen.


8 RIEMEN EINSTELLEN

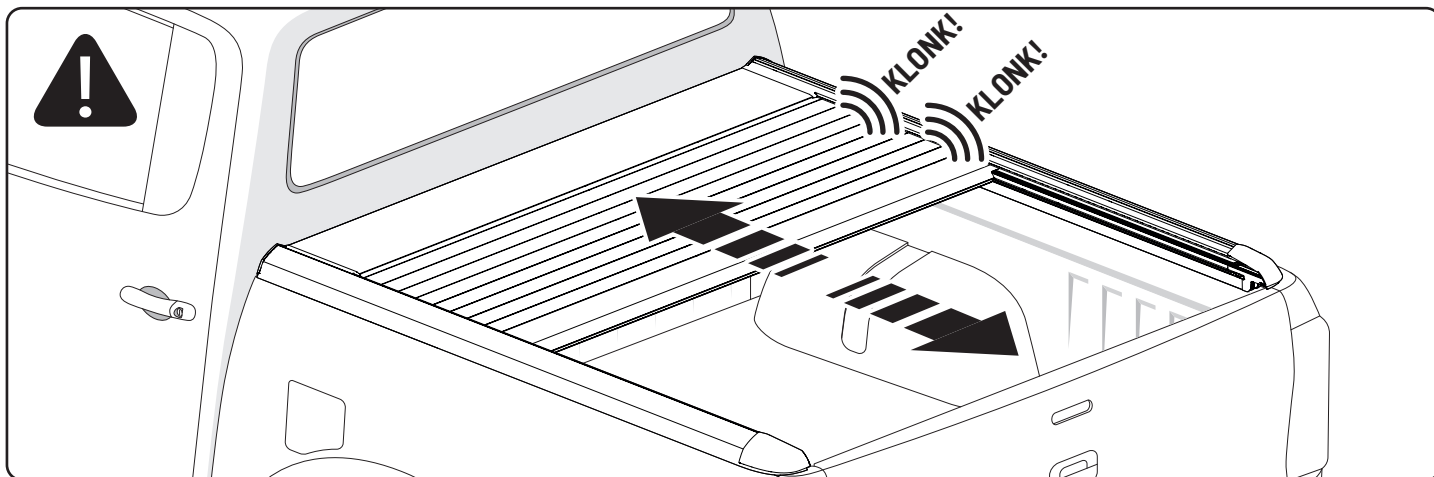



SCHRITT 1

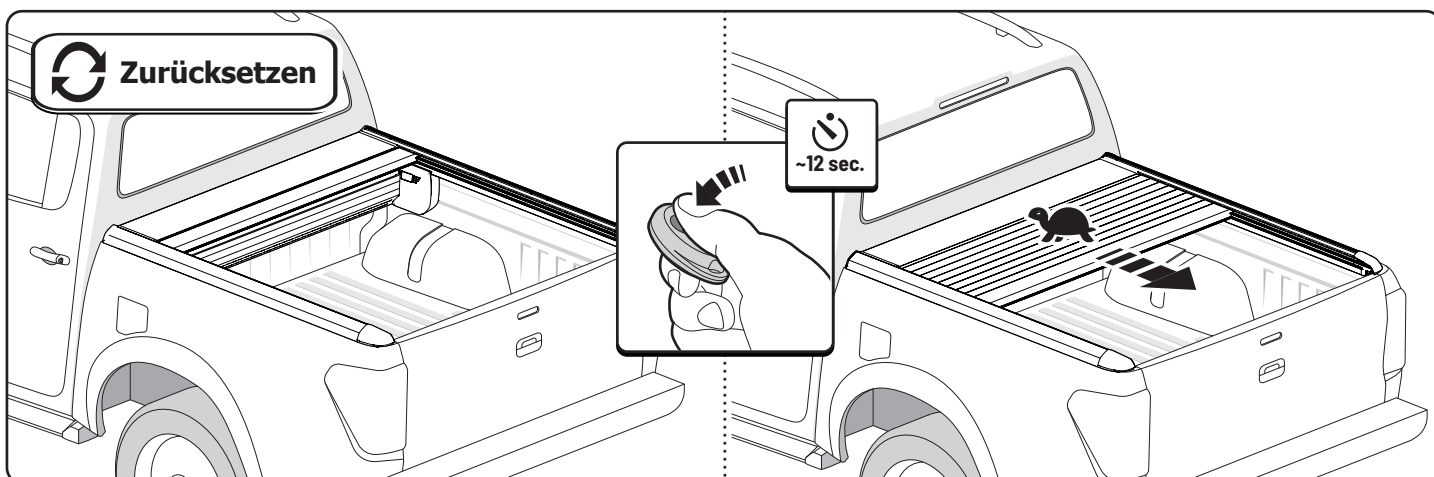



SCHRITT 2

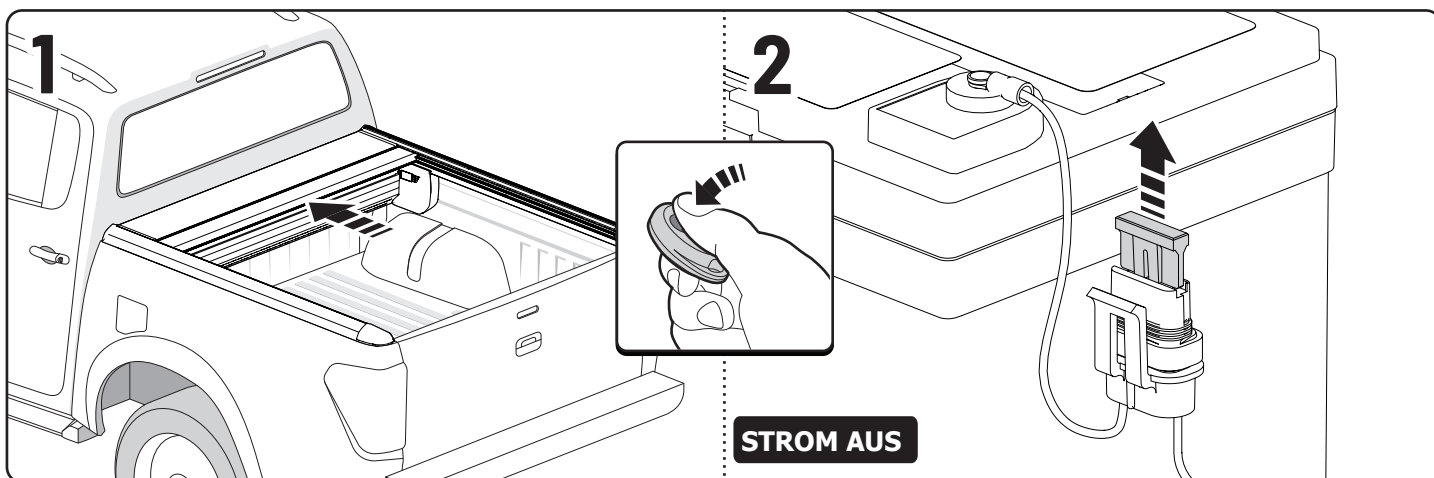



SCHRITT 3

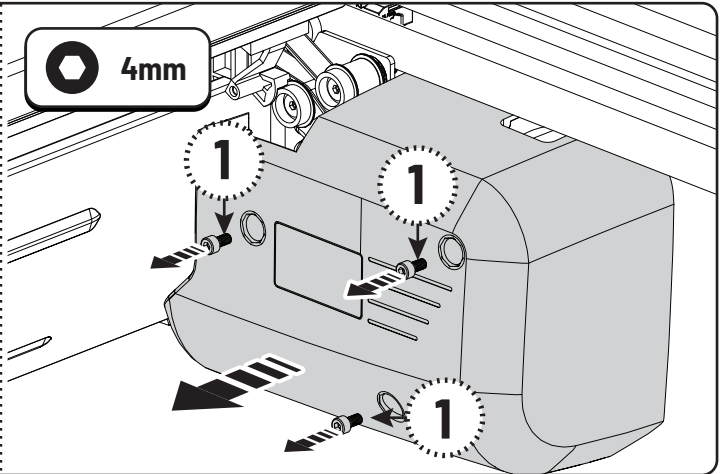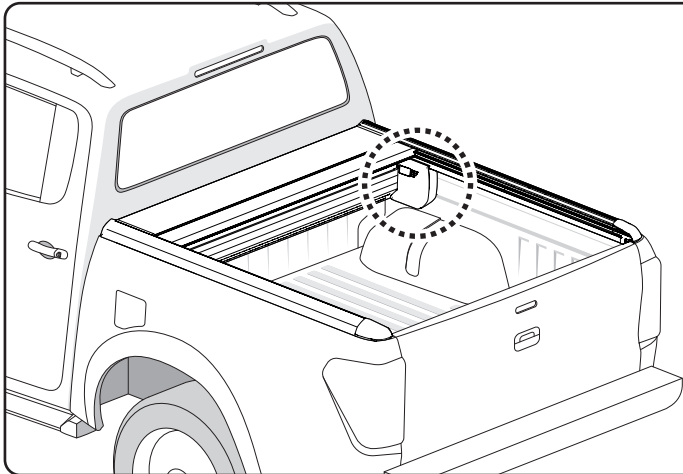


SCHRITT 4

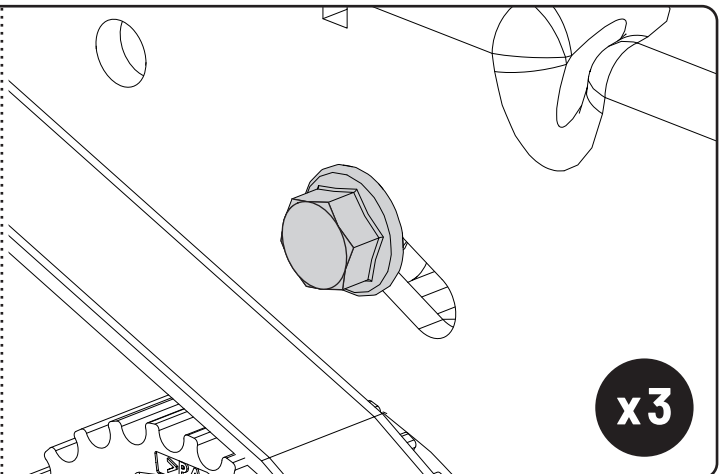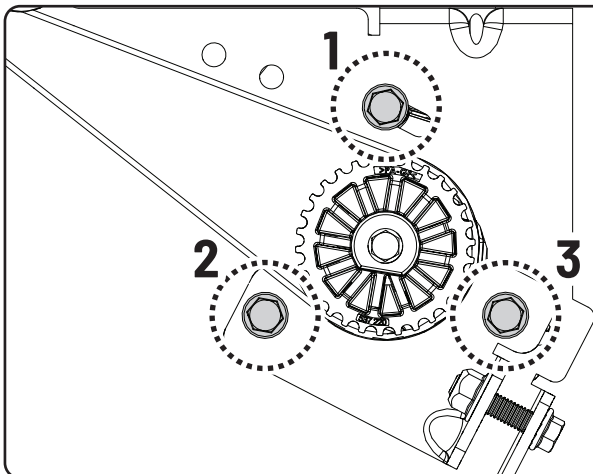


SCHRITT 5

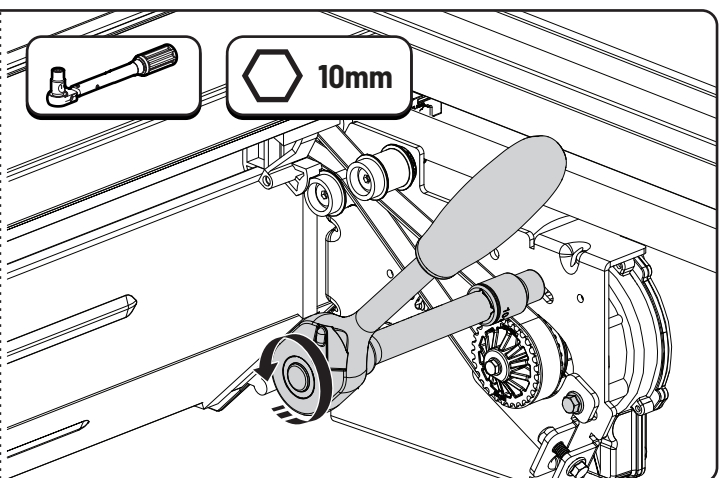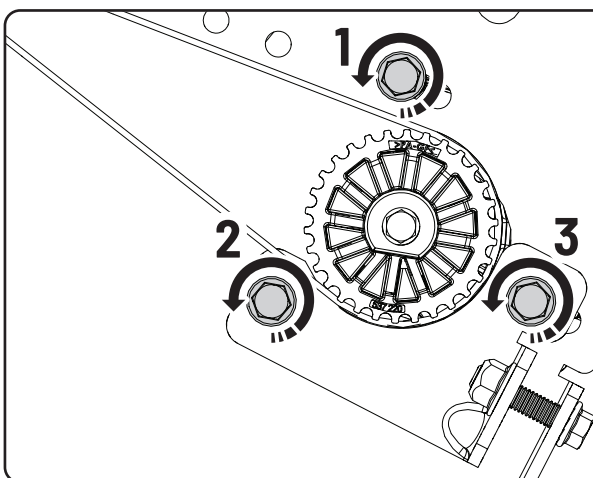


SCHRITT 6

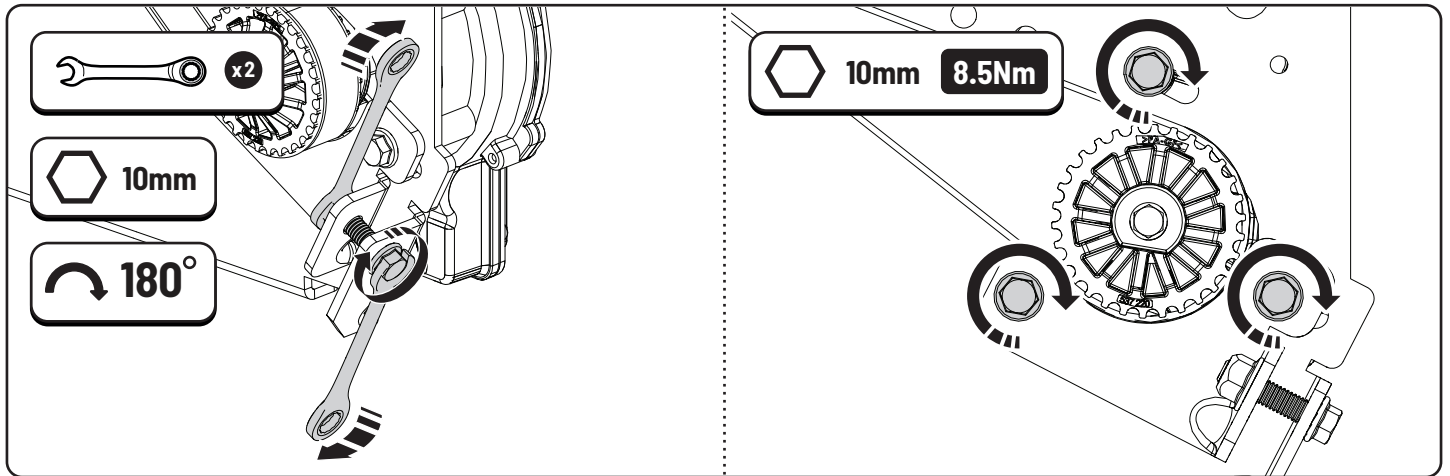


SCHRITT 7

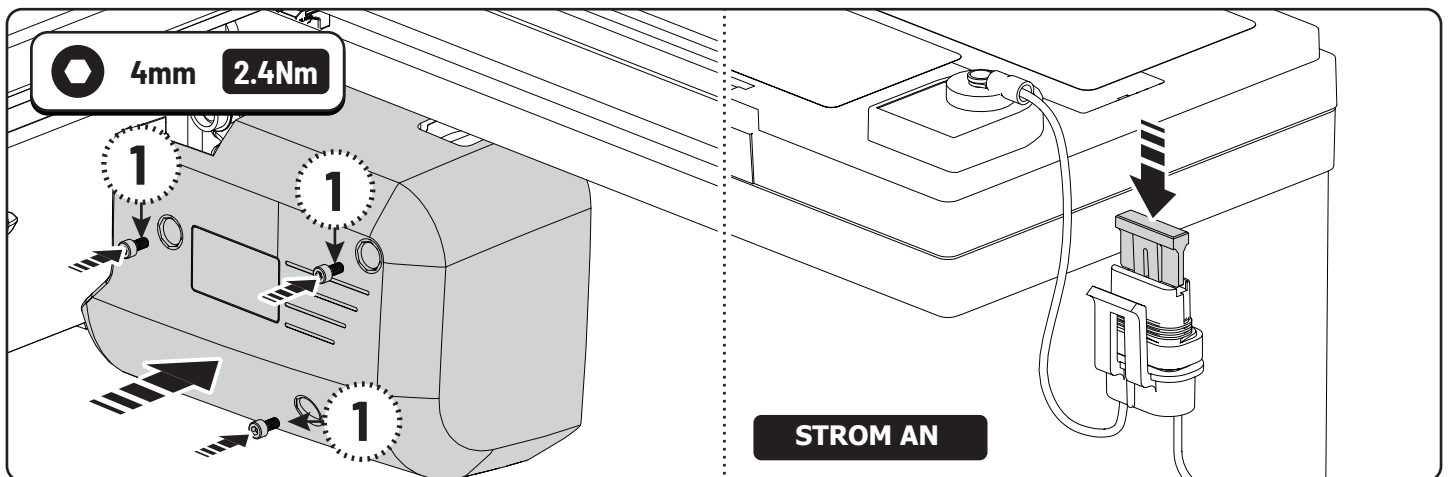

SCHRITT 8

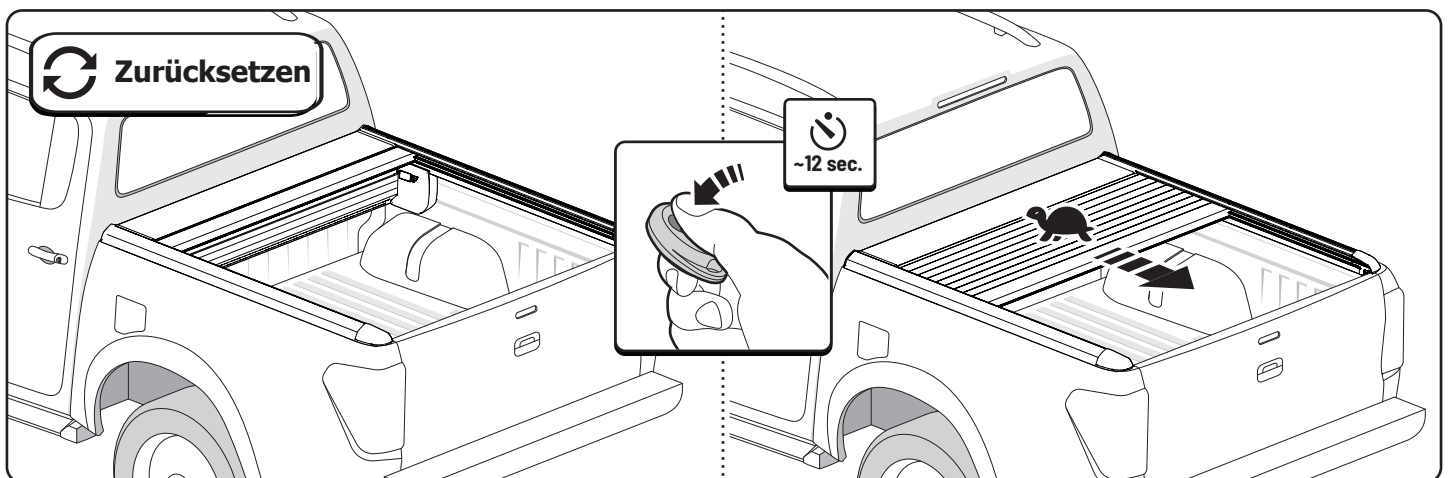


SCHRITT 9

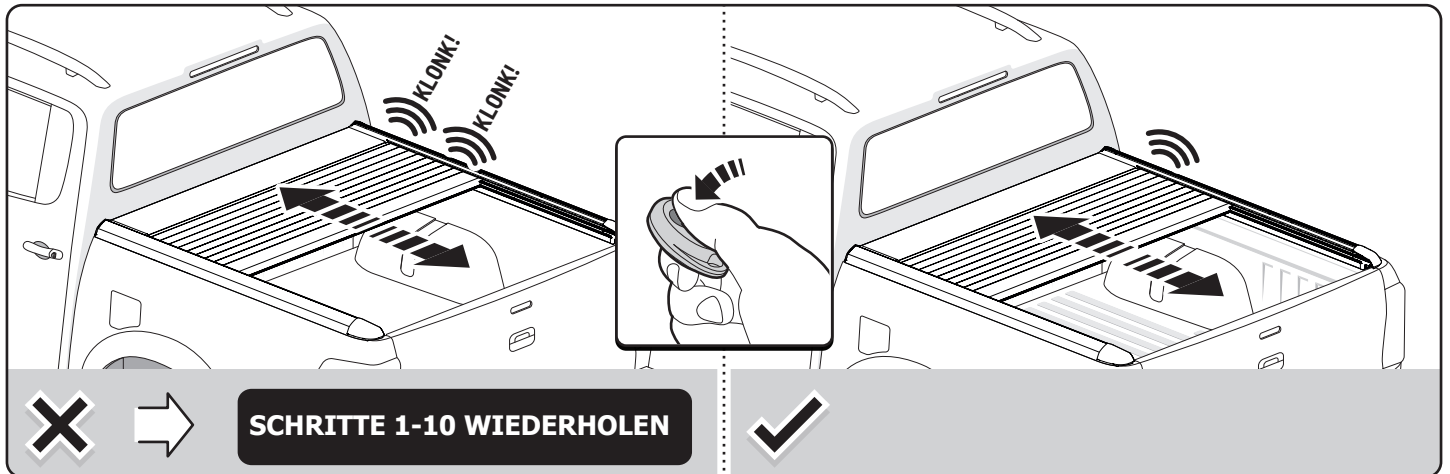

SCHRITT 10








Sollte sich die Funktion des Rollos nach dem Festziehen des Riemens nicht verbessern oder sollten weiterhin ungewöhnliche Geräusche auftreten, lesen Sie bitte den Abschnitt **Wartung der Gleitschienen** auf Seite 20.





9 WARTUNG DER GLEITSCHIENEN

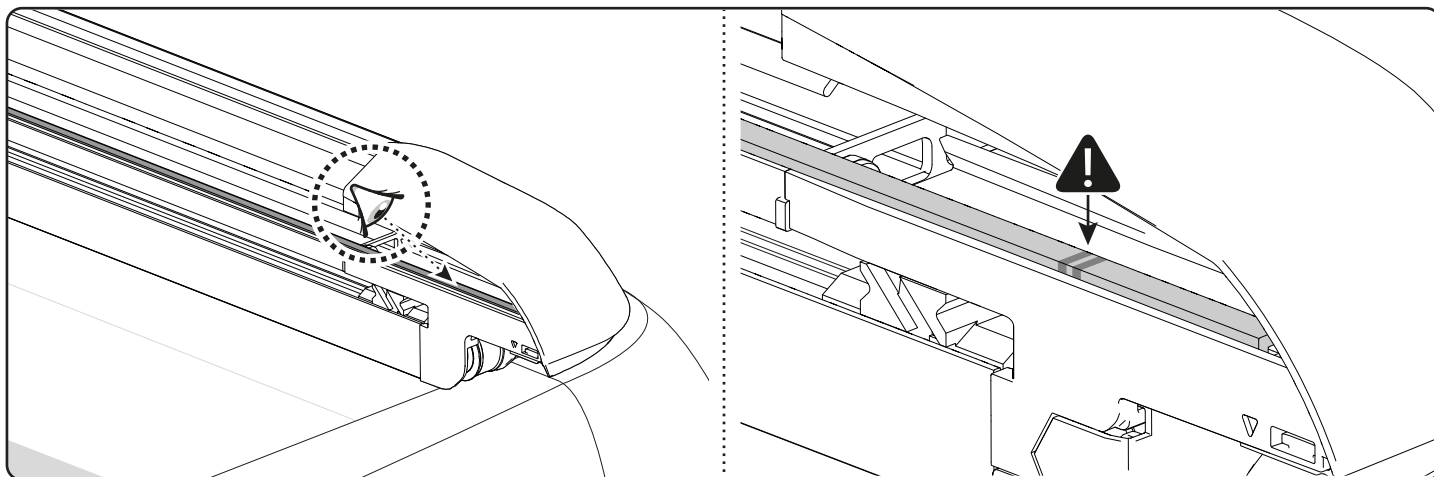


Sollten während des Betriebs der Rollabdeckung ungewöhnliche Geräusche auftreten, überprüfen Sie die Führungsschienen auf Verschmutzungen oder Beschädigungen. Sind die Führungsschienen beschädigt oder abgenutzt, müssen sie ausgetauscht werden.

10 TEILE AUSTAUSCHEN

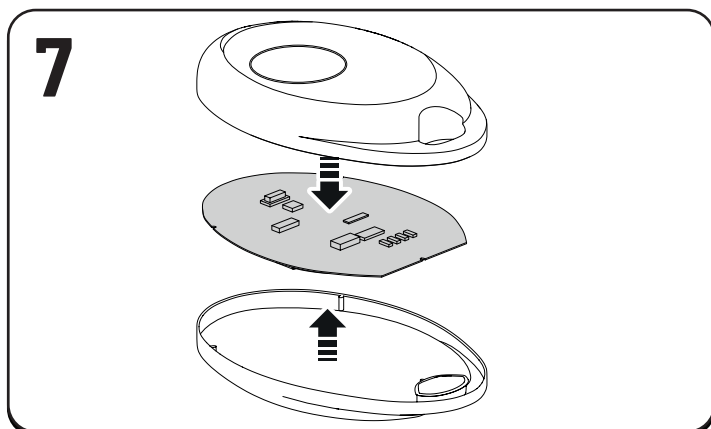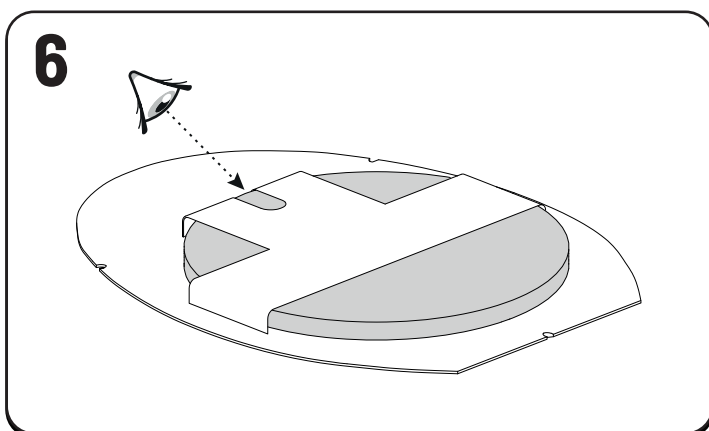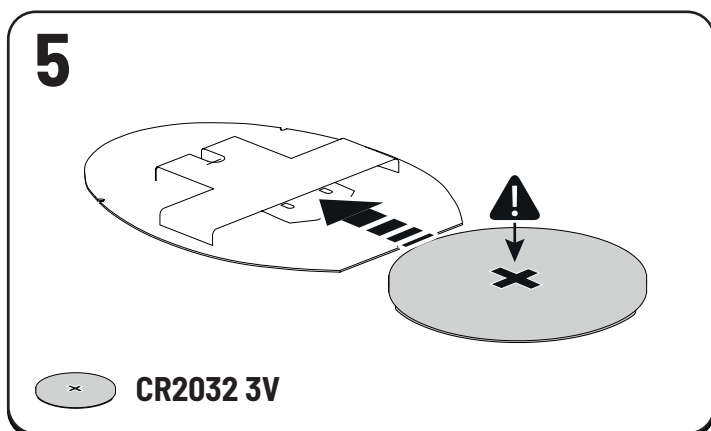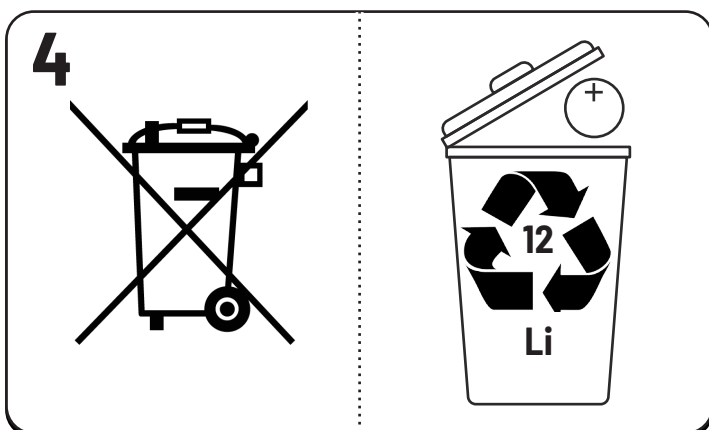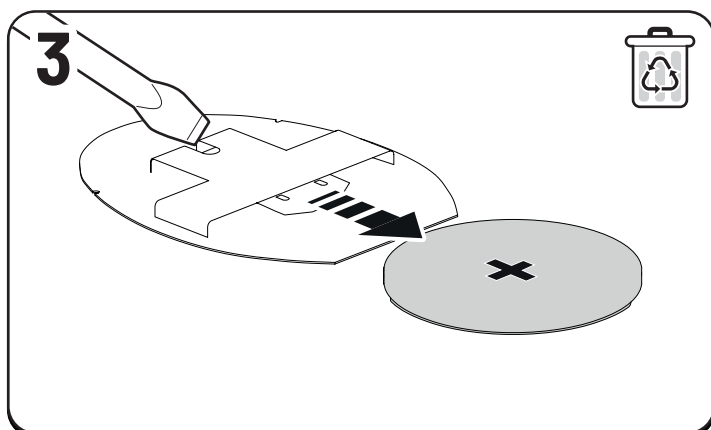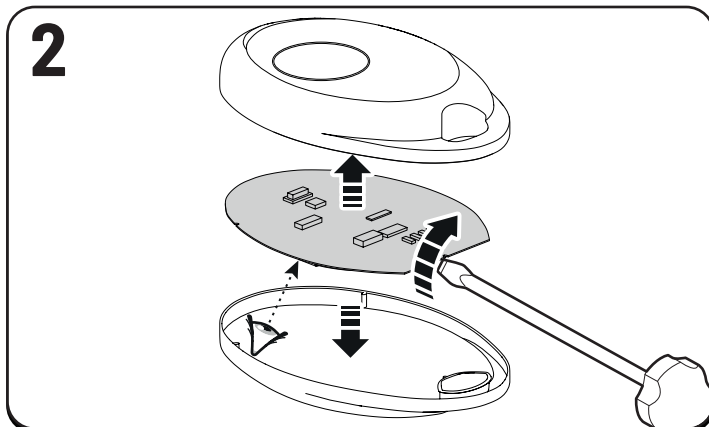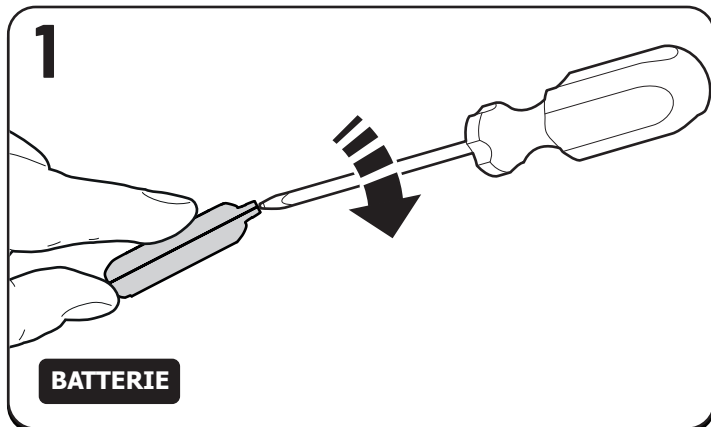

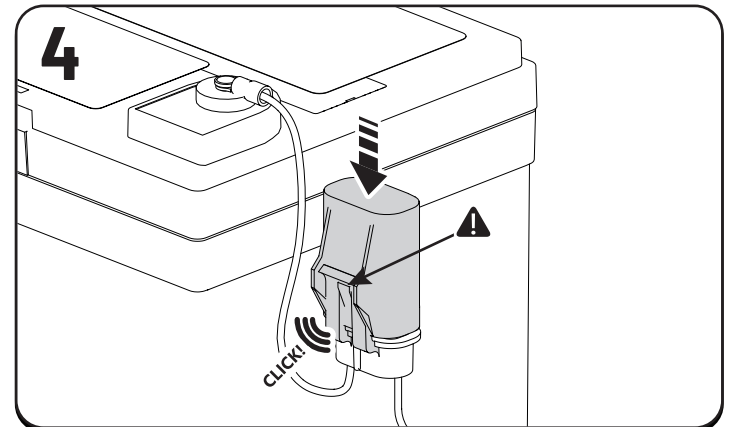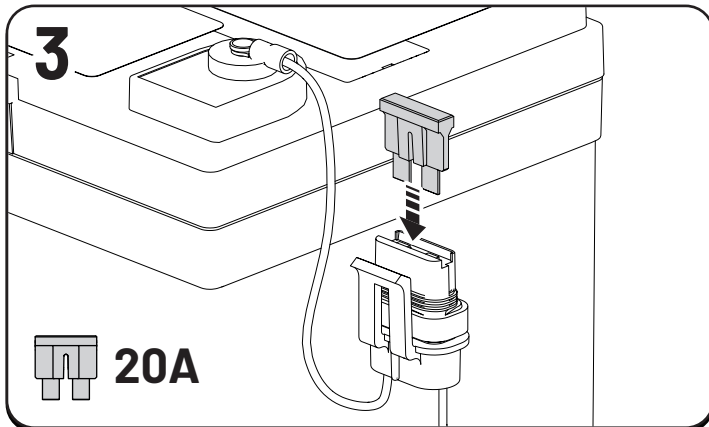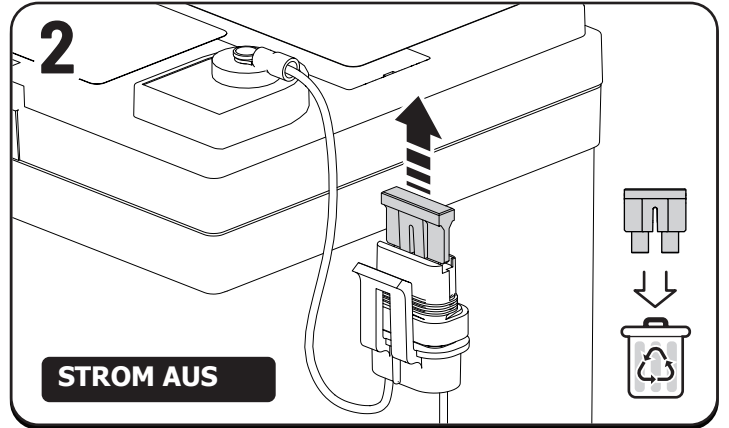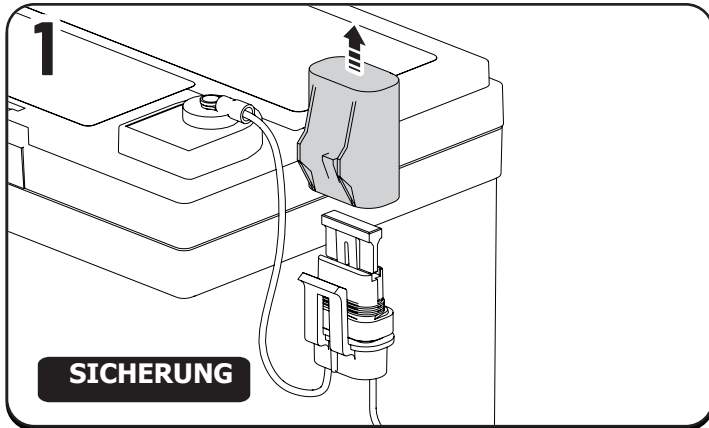

11 SERVICEINTERVALLE

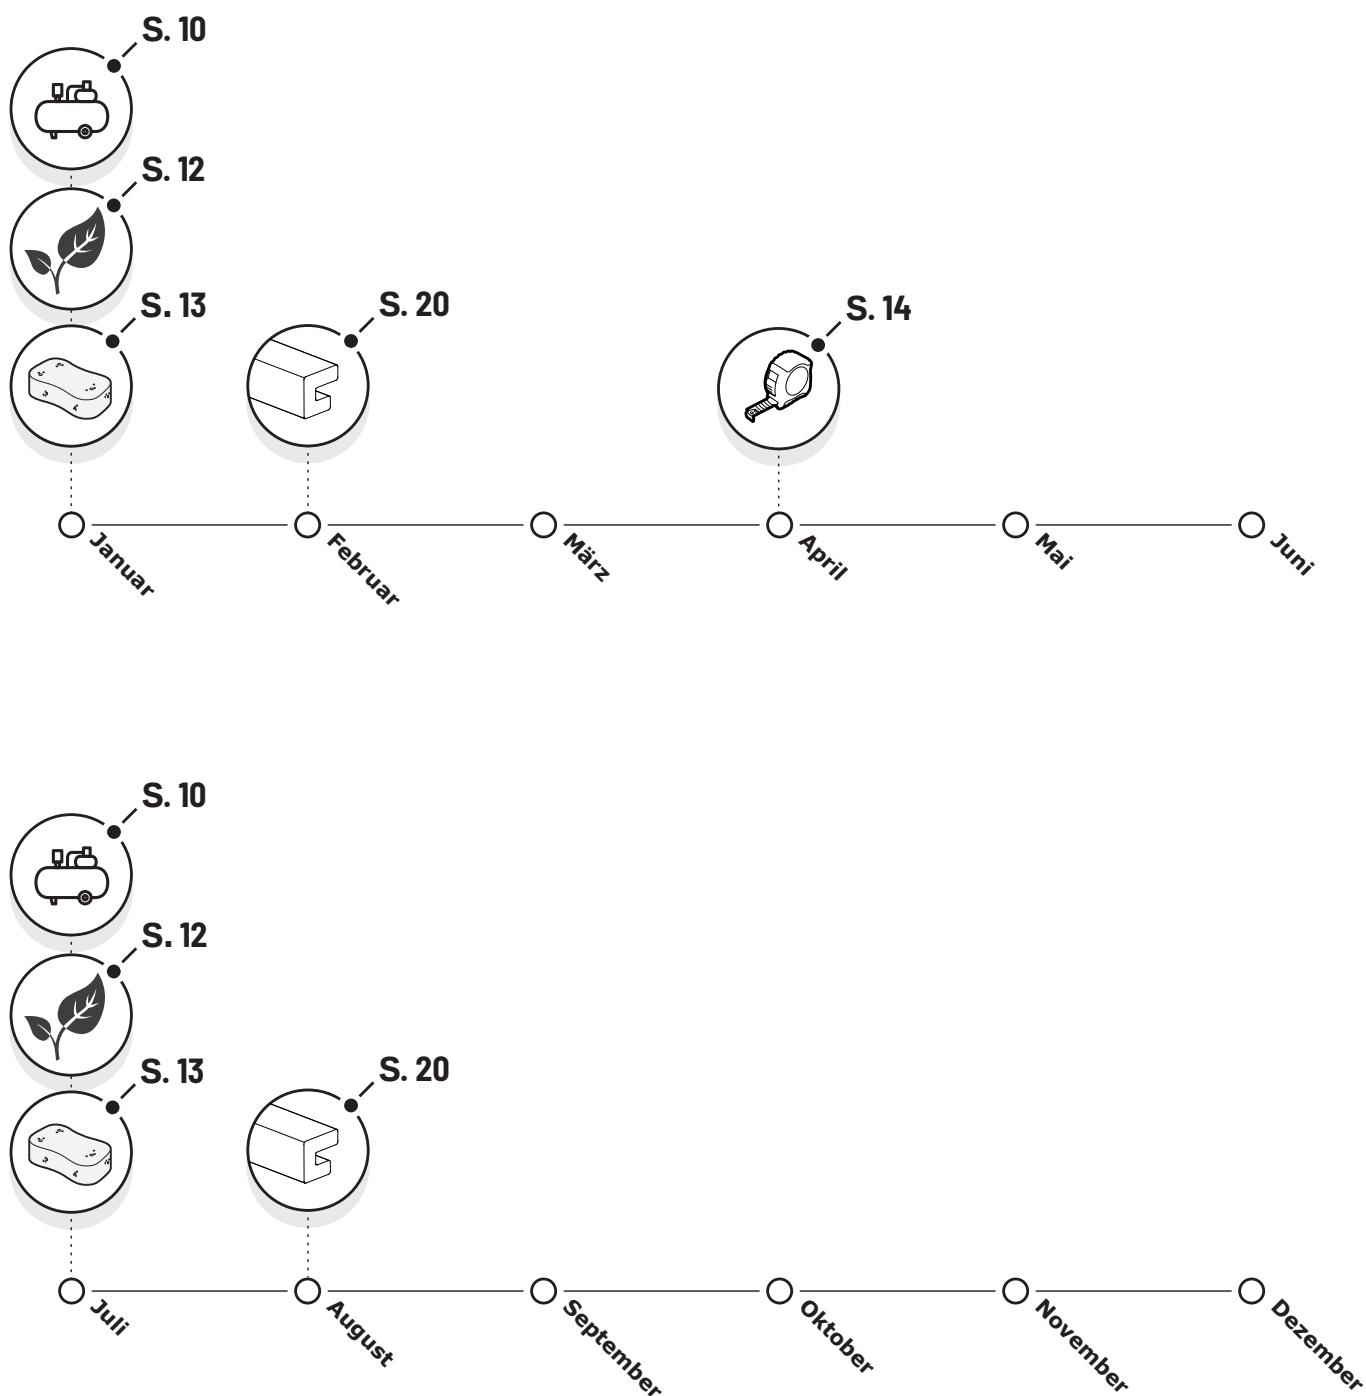


Empfohlener Teiletausch	Km	Jahre
Seitenprofile	100.000	3
Heckprofile	200.000	5

Wartungsumfang und -häufigkeit richten sich nach Nutzung, Umgebung und Witterung.

Abdeckung entsprechend reinigen und schmieren, damit sie optimal funktioniert.

12 ZUBEHÖR

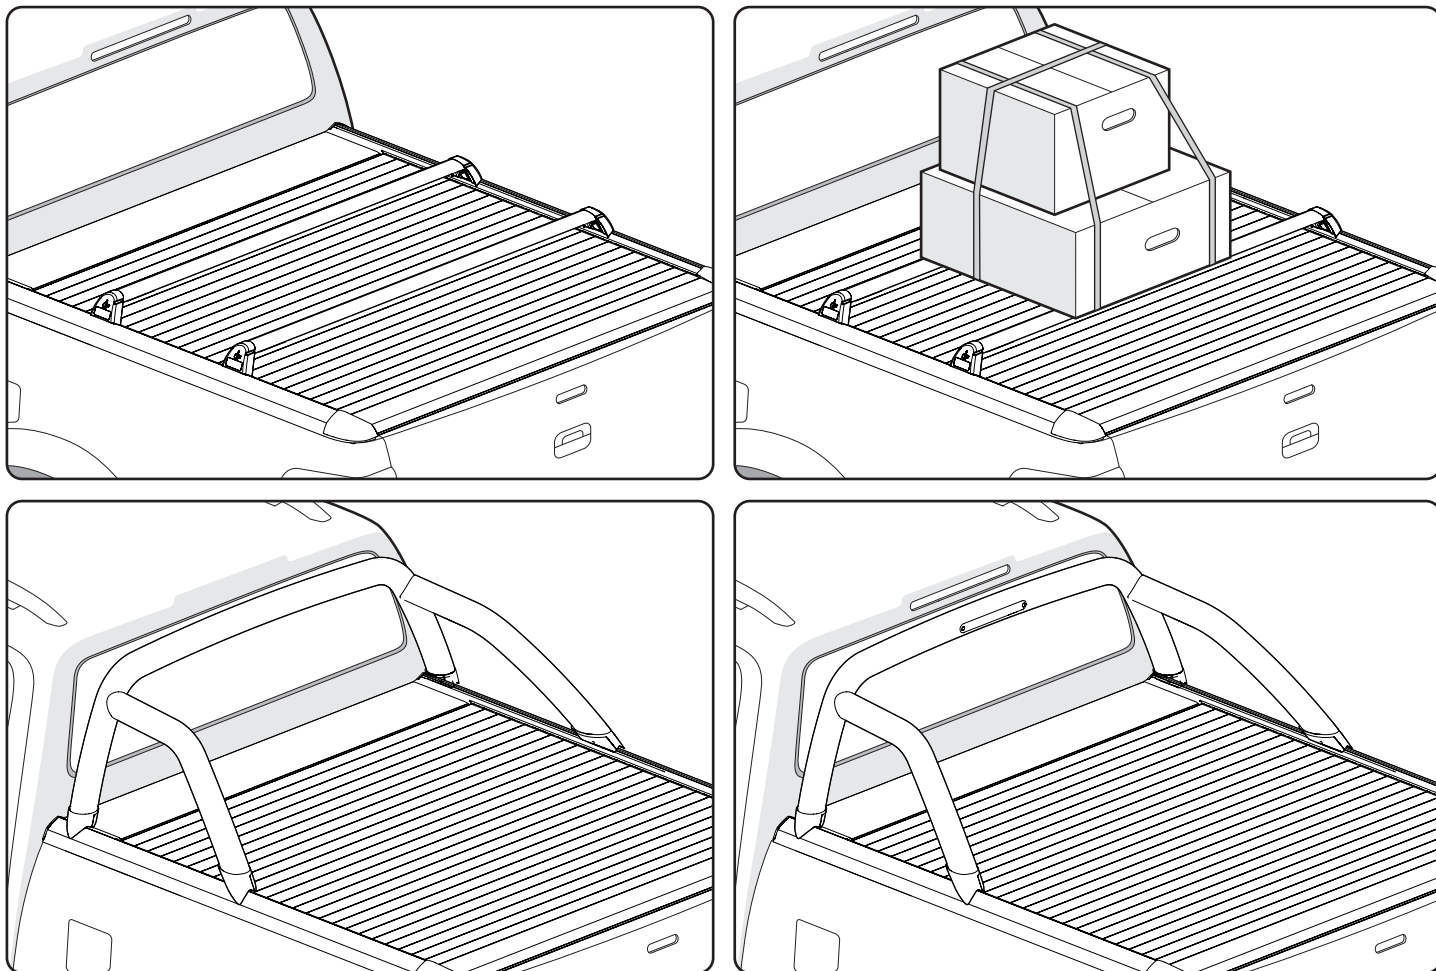

Trägersystem: kombinierte Tragfähigkeit 75 kg (45 kg bei Ford Ranger und VW Amarok)

Stylingbar in 2 Ausführungen: mit und ohne Bremsleuchte

Weiteres Zubehör unter www.realtruck.eu



Art der Wartung	Datum	Ausgeführt von



Kundenservice	+45 4810 2950 (08:00 - 16:00 CET)
Support	info@realtruck.dk
Website	www.realtruck.eu
Adresse	Pedersholmparken 10, 3600 Frederikssund, Denmark